



### 欢迎使用

# 诺基亚輔



#### MiniUSB 插孔

音乐播放器: 快退

音乐播放器: 开始、停止

2.5 毫米插孔

音乐播放器: 快进

#### 滚动键

• ② 支持滚动浏览姓名、电 话号码、功能表或设置。 在输入文字,使用日历以及 在部分游戏应用软件时, 按四方向滚动键也可向 上、下、左和右移动光标。

#### 通话键

• 拨打电话号码和接听来电。

### 结束键

- 结束当前通话。
- 按住此键可从任何功能中

#### 无线互联网键

• 按住此键可快速访问移动 服务。

- 按住此键可开机或关机。
- 在通话中或在待机状态下快 速按此键: 进入情景模式列
- 当键盘锁定时, 快速按电源 键可使手机的屏幕灯光打开 并持续约15秒钟。

#### 选择键

- 执行上方屏幕中显示文字 所指示的功能。
- 在通话中按右选择键可启 动免提扬声器。
- 按中选择键可打开主功能 表。

### 音量键

• 调节听筒、扬声器或耳机 (当您将耳机连接至手机 时)的音量。

### 照相机键

- 按一下可直接启动照相机功
- 按住此键可进入摄像模式。

### 红外



请注意, 在默认设置下显示的屏幕内容可能不同于此处使用的屏幕内容。 在使用网络服务的时候,会启动数据连接,如 GPRS,并产生一定的流量费和服务费,费用及服务详情,请咨询您相应的网络运营商和服务供应商。对于第三方服务,诺基亚不负责为这些服务提供支持,也不对这些服务中的功能能否正常使用以及提供的相关信息内容是否属实承担任何责任。诺基亚不为这些第三方服务提供任何保证。

NOKIA

2 1

5 JKL

**8** TUV

4 chi

DEF 3

мно 6

wxyz9

0中#
















9252493\_5300\_zh\_cn.fm Page -9 Friday, September 1, 2006 4:49 PM

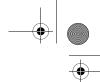



#### 声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-146 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其 他相关条款。

此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration\_of\_conformity/

## **C€**0434

版权所有 © 2006 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下,严禁以任何形式复制、传递、分发和 存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Visual Radio (可视收音机)、Nokia Connecting People、 Xpress-on (随心换)、XpressPrint 和 Pop-Port 是诺基亚公司的商标或注册商 标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或 商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2006。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权,因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式 编码的信息时,可将本产品用于相关的个人及非商业用途,且(ii)当视频内容 由已取得许可证授权的视频内容供应商提供时,可将本产品用于相关用途。 对于任何其他用途,则不授予或默许任何许可证。有关更多信息,包括与可 能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠,以及内部和商业使用权相关的信息,请访 问 http://www.mpegla.com。














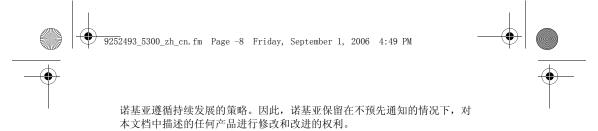

此设备符合指令 2002/95/EC 中关于在电子和电气设备中限制使用特定危险物质的规定。

在任何情况下,诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失,或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任,无论该损失由何种原因引起。


本文档的内容按"现状"提供。除非适用的法律另有规定,否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证,其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档,请参见http://www.nokia.com.cn。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

9252493

第1版

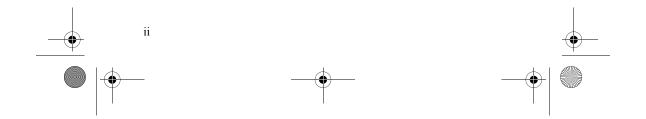











# 目录

| 安全事项 vi          | 4. 输入文字                                 |    |
|------------------|---|----|
| 概述ix             | 选择书写语言                                  |    |
| 密码功能ix           | 输入法指示符号                                 |    |
| 配置设置服务ix         | 切换输入法                                   |    |
| 下载内容 x           | 拼音输入法                                   |    |
| 诺基亚支持和联系信息x      | 笔画输入法                                   |    |
|                  | 输入词组                                    |    |
| 1. 使用入门 1        | 汉字联想                                    |    |
| 安装 SIM 卡和电池 1    | 重复输入                                    |    |
| 插入 microSD 存储卡 1 | 传统英文输入法                                 |    |
| 取出 microSD 卡 2   | 启动和关闭预想英文输入法                            |    |
| 为电池充电2           | 预想英文输入法                                 |    |
| 打开手机滑盖 3         | 输入文字的提示                                 | 15 |
| 开机和关机 3          | 5. 浏览功能表                                | 16 |
| 天线 3             | 5. 冽远功能农                                | 10 |
| 耳机4              | 6. 信息                                   | 17 |
| 手机腕带 4           | 文字信息                                    | 17 |
| 2. 你的手扣          | 彩信                                      | 18 |
| 2. 您的手机          | 即显信息                                    | 19 |
| 按键和组成部分5         | 诺基亚 Xpress 声音信息                         | 20 |
| 待机状态             | 存储空间已满                                  | 20 |
| 航班模式7            | 文件夹                                     |    |
| 键盘锁(键盘保护)7       | 电子邮件应用软件                                | 21 |
| 未插入 SIM 卡时可以     | 即时信息                                    | 23 |
| 使用的功能 8          | 语音信息                                    | 26 |
| 3. 通话功能 9        | 广播信息                                    |    |
| 拨打电话9            | 网络命令编辑器                                 | 26 |
| 接听或拒绝接听来电10      | 删除信息                                    |    |
| 通话中选项            | SIM 卡信息                                 |    |
| 70 m             | 信息设置                                    |    |
|                  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |    |

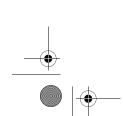

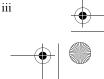











| /. 週代求       | 2  |
|--------------|----|
| 查找通讯录中的姓名    | 29 |
| 储存姓名和电话号码    | 29 |
| 储存详情         | 29 |
| 复制或移动通讯录条目   | 30 |
| 编辑通讯录条目详情    | 30 |
| 全部同步         | 30 |
| 删除通讯录条目      | 30 |
| 电子名片         | 3  |
| 设置           | 31 |
| 通话组          | 31 |
| 单键拨号         | 3  |
| 特服号码、服务号码和   |    |
| 本机号码         | 32 |
| 0. 泽田和县      | 2  |
| 8. 通讯记录      | 33 |
| 定位信息         | 33 |
| 9. 设置        | 34 |
| 情景模式         | 34 |
| 主题元素         | 34 |
|              | 34 |
| 显示设置         | 34 |
| 时间和日期设置      | 35 |
| 个人快捷操作       | 35 |
| 数据连通         | 36 |
| 通话设置         | 39 |
| 手机设置         | 40 |
| 附件设置         | 4  |
| 配置设置         | 4  |
| 保密设置         | 42 |
| 手机软件更新       | 42 |
| 恢复出厂设置       | 43 |
|              | 4  |
| 10. 网络运营商功能表 | 44 |
|              |    |

| 11. 多媒体资料     | 45 |
|---------------|----|
| 打印图像          | 45 |
| 存储卡           | 45 |
|               |    |
| W H > (-0     | 47 |
| 照相和摄像         | 47 |
| 媒体播放器         | 48 |
| 音乐播放器         | 48 |
| 收音机           | 49 |
| 录音            | 51 |
| 均衡器           | 51 |
| 立体声强化         | 51 |
|               |    |
|               | 52 |
| 一键通频道         | 52 |
| 启动和关闭一键通      | 53 |
| 拨打和接听一键通通话    | 53 |
| 回叫请求          | 54 |
| 增加一对一通话联系人    | 55 |
| 一键通设置         | 56 |
| 配置设置          | 56 |
| 网络            | 56 |
|               |    |
| 3.33 H - T HH | 57 |
| 闹钟            | 57 |
| 日历            | 57 |
| 待办事项          | 58 |
| 备忘            | 59 |
| 计算器           | 59 |
| 定时器           | 59 |
| 秒表            | 59 |
| 字典            | 60 |
|               |    |
| . O. H == 1H  | 61 |
| 启动游戏          | 61 |
| 启动应用软件        | 61 |
| 应用软件选项        | 61 |
| 下载应用软件        | 61 |






















| 16. SIM 卡服务    | 63 |
|----------------|----|
| 17. 网络         | 64 |
| 设置网络浏览的配置设置    | 64 |
| 连接服务           | 64 |
| 浏览网页           | 65 |
| 书签             | 65 |
| 外观设置           | 65 |
| 保密设置           | 66 |
| 下载设置           | 66 |
| 服务信箱           | 66 |
| 缓冲存储           | 67 |
| 浏览器安全机制        | 67 |
| 18. PC 连接      | 69 |
| 诺基亚 PC 套件      | 69 |
| 分组数据、HSCSD和CSD | 69 |
| 蓝牙             | 69 |
| 数据通信应用软件       | 60 |


| 19. 电池信息 70<br>充电和放电 70                              |   |
|--|---|
| 20. 原厂配件   |   |
| 21. 维护和保养 72   | 2 |
| 22. 重要的安全信息 73                                       | 3 |
| 制造商有限保证76  | 3 |
| How to obtain an English<br>Nokia 5300 User Guide 78 | 3 |
| 索引   | 9 |





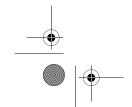



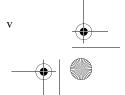











### 安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这 些规则可能会导致危险或触犯法 律。本用户手册中提供了有关安全 事项的更详细信息。



#### 安全开机

当禁止使用手机或手机的 使用会引起干扰或危险 时,请不要开机。



#### 首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法 律法规。请尽量使用双手 驾驶汽车。驾车时应首要 考虑交通安全。



所有的手机都可能受到干 扰,从而影响性能。



#### 在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规 定。在医疗设备附近时请 关机。



#### 在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规 定。手机会对飞机产生干 扰。



### 加油时应关机

请勿在加油站内使用手 机。在燃料或化学制品附 近时请不要使用手机。



### 在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规 定。请勿在进行爆破操作 的地方使用手机。



#### 合理的使用

如产品文档所述, 仅可在 正常位置上使用手机。如 非必要,请勿接触天线区 域。



#### 使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可 以安装或修理本手机。



#### 配件和电池

只可使用经认可的配件和 电池。请勿连接不配套的 产品。



#### 防水性

您的手机不具备防水性 能。请保持其干燥。



#### 制作备份

切记为手机中储存的全部 重要信息制作备份或保留 一份手写记录。



### 连接其他设备

连接其他设备时, 请阅读 该设备的用户手册以获得 详细的安全说明。请勿连 接不配套的产品。



### 紧急呼叫

确保手机处于开机状态且 在服务区内。根据需要, 反复按结束键以清除屏幕 内容并返回待机状态。输 入紧急号码, 然后按通话 键。告知您所在的位置。 未经允许,请不要挂断电 话。























### ■关于您的手机

本手册中所描述的手机经认可适用 于 GSM 900、GSM 1800 和 GSM 1900网络。有关网络的更多信息, 请向您的服务供应商咨询。

在使用本手机的各项功能时, 请遵 守各项法律法规并尊重他人的隐私 及合法权益。

拍摄/录制及使用图像或视频短片 时,请遵守各项法律法规,并应尊 重当地的习俗和他人的隐私及合法 权益(包括版权)。



警告: 要使用手机的各项 功能(闹钟除外),必须先开 机。当手机的使用可能造 成干扰或危险时, 请不要 开机。



您必须向无线服务供应商申请开通 必要的服务后才可以使用本手机。 的服务供应商可能需要为您提供有 关如何使用网络服务及其收费标准 的附加说明。有些网络可能制订了 一些限制条件, 这会影响您使用网 络服务的方式。例如, 在有些网络 中,并不是所有与语言相关的字符 和服务都受支持。


您的服务供应商可能要求禁用或关 闭手机的部分功能。此时,这些功 能将不会出现在手机功能表中。您 的手机也可能根据网络运营商的需 要进行了特别配置。此类配置可能 包括功能表名称、功能表顺序和图 标的更改。有关更多信息,请向您 的服务供应商咨询。


本手机支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。手机的部分 功能, 如彩信、网络浏览、电子邮 件应用软件、即时信息、远程同 步、通过浏览器或彩信下载内容 等,都要求所用网络支持相关技 术。

### ■共享存储空间


下述手机功能可能共享存储空间: 多媒体资料、通讯录、文字信息、 彩信、即时信息、电子邮件、日 历、待办事项、Java™游戏和应用软 件,以及备忘应用软件。使用上述 一项或多项功能可能减少其他共享 存储空间的功能可以使用的存储空 就可能占用全部可用存储空间。此 功能,您的手机就可能提示存储空 间已满。在这种情况下, 请先删除 一些储存在共享手机存储空间的功 能内的信息或内容, 然后再继续操 作。除与其他功能共享的存储空间 外, 部分手机功能(如文字信息)可 能还有部分专用存储空间。



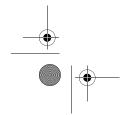

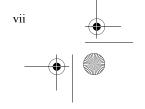



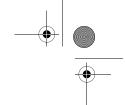




### ■配件

### 有关配件使用的一些注意事项


- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时,应握住并拔出插头,而不是拉扯电源
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装 复杂的车载配件。





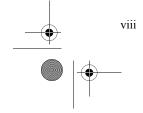



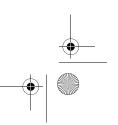









### 概述

### ■密码功能

### 保密码

保密码(5至10位数字)可帮助防 止他人未经您的许可使用您的手 机。预设的保密码是12345。有 关如何更改保密码, 以及将手机 设置为请求输入保密码的信息, 请参见第42页的"保密设 置"。

### PIN 码

PIN码(个人识别号码)和UPIN 码(通用个人识别号码)(4至8位 数字) 可帮助防止他人未经您的 许可使用您的SIM卡。请参见第 42页的"保密设置"。

PIN2码(4至8位数字)可能随 SIM 卡提供,且使用部分手机功 能时需输入PIN2码。

您需要输入模块 PIN 码才可以访 问安全模块中的信息。请参见第 67页的"安全模块"。

使用数字签名时需输入签名 PIN 码。请参见第68页的"数字签 名"。

### PUK 码

要更改被锁定的 PIN 码和 UPIN 码,需分别输入8位数字PUK 码(个人解锁码)和 UPUK 码(通 用个人解锁码)。要更改被锁定 的PIN2码,需输入PUK2码 (8位数字)。如果密码未随 SIM 卡提供,请向当地的服务供应商 查询密码。

### 限制密码


使用呼叫限制功能时, 需输入限 制密码(4位数字)。请参见第42 页的"保密设置"。

### ■配置设置服务

要使用部分网络服务, 如移动互 联网服务、彩信、诺基亚 Xpress 声音信息或远端互联网服务器同 步,您需要在手机中储存正确的 配置设置。请向您的网络运营 商、服务供应商、邻近的诺基亚 指定经销商咨询是否提供了此类 服务及更多相关信息,或可访问 诺基亚中国网站:

http://www.nokia.com.cn.

当您通过配置信息收到配置设 置,且该设置未能自动储存并启 动时, 手机会显示已收到配置设 置。

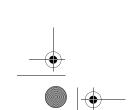



















要储存设置,请选择显示>储 存。如果需要,请输入服务供应 商提供的 PIN 码。

要放弃收到的设置,请选择退出 或显示 > 放弃。

### ■下载内容

您也许能够将一些新内容(如主 题元素)下载到手机中(网络服 务)。您也许还能够下载手机软 件的更新(网络服务)。请参见第 40页的"手机设置"中的手机 软件更新。

请向您的服务供应商咨询是否提 供了不同的服务及其收费标准。



重要须知: 仅可使用您 信任的服务, 其供应商 应能够提供必要的安全 保护, 以抵制有害软件 的侵扰。

### ■诺基亚支持和 联系信息

有关本手册的最新版本, 可下载 内容, 以及与您的诺基亚产品相 关的服务和附加信息,请访问 www.nokia.com.cn/support。

您也可以经由

www.nokia.com.cn/settings 下载 适用于您的手机型号的免费配置 设置,如彩信、GPRS、电子邮 件和其他服务设置。


若您仍需要帮助,请访问 www.nokia.com.cn/contactus.


要查看距离您最近的诺基亚客户 服务中心网点以获取维修服务, 您可以访问

www.nokia.com.cn/carecenter。





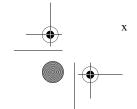

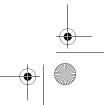













使用入门

## 1. 使用入门

### ■安装 SIM 卡和电池

取出电池前,请务必关闭手机并 断开手机与充电器的连接。

请将所有 SIM 卡放在小孩接触不 到的地方。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否 提供了 SIM 卡服务及其使用方 法。 SIM 卡经销商可以是服务供 应商、网络运营商或其他经销 商。

本手机需由 BL-5B 型电池供电方可使用。始终应使用诺基亚原厂电池。


要取下手机后盖,按后盖释放按钮(1),然后将后盖从手机机身上取下(2)。如图所示,取出电池(3)。





打开 SIM 卡卡夹 (4),然后将 SIM 卡正确插入卡夹中 (5)。合上 SIM 卡卡夹 (6)。



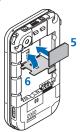


重新装入电池(7)。滑动后盖以使其锁定到位(8、9)。






### ■插入 microSD **micro** 存储卡

将所有 microSD 存储卡放在小孩接触不到的地方。

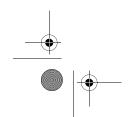

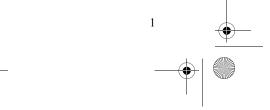









#### 使用入门

- 1. 取下手机的后盖。
- 2. 将 microSD 存储卡插入存储 卡插槽并使金色触点一面朝 后,然后轻按存储卡以使其 锁定到位。



3. 安装手机的后盖。

仅可在设备中使用兼容的 microSD 存储卡。其他存储卡, 如微型多媒体卡,则无法装入 microSD 存储卡插槽,而且与本 手机不兼容。使用不兼容的存储 卡不仅可能毁坏存储卡和手机, 而且可能破坏卡内储存的数据。 仅可使用经诺基亚认可, 适用于 本手机的 microSD 存储卡。诺基 亚采用经认可的存储卡行业标 准,但并非所有其他品牌的存储 卡都可以在本手机中正确操作或 与本手机完全兼容。

### ■取出 microSD 卡



重要须知:请勿在读写 microSD 存储卡的操作 中取出存储卡。在操作 中取出存储卡不仅可能 毁坏存储卡和手机,而 且可能破坏卡内储存的 数据。

- 1. 确保当前没有应用软件正在 读写 microSD 存储卡。
- 2. 取下手机的后盖。
- 3. 向内轻按 microSD 存储卡以 使其解锁, 然后从插槽中取 出 microSD 存储卡。

### ■为电池充电

使用任何充电器为本手机充电 前,请先检查充电器的型号1。 本手机需由 AC-3 或 AC-4 充电 器供电方可使用。



警告: 仅可使用经诺基 亚认可,适用于此特定 型号手机的电池、充电 器和配件。使用其他类 型的电池、充电器和配 件可能违反对手机的认 可或保修条款,并可能 导致危险。























•

使用入门

有关认可配件的供货情况,请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时,应握住并拔出插头,而不是拉扯电源线。

将充电器插到交流电源插座上, 并将充电器的连接线插头插入手 机底部的插孔中。



如果电池电量已完全耗尽,则可能需要等待几分钟,屏幕上才会 出现充电指示符号,这时您才可 以拨打和接听电话。

充电时间的长短取决于使用的充电器。当手机处于待机状态时,使用 AC-3 充电器为 BL-5B 型电池充电约需 3小时。

### ■打开手机滑盖

要打开手机的滑盖,请向上推动手机的上部。

### ■开机和关机



警告: 当禁止使用手机 或手机的使用会引起干 扰或危险时,请不要开 机。 按住电源键。请参见第5页的 "按键和组成部分"。如果手机 要求输入PIN码或UPIN码,请 输入所需密码(屏幕上会显示为 \*\*\*\*),然后选择确认。

### 设置时间和日期


输入当地时间,根据与格林尼治标准时间 (Greenwich Mean Time, GMT) 的时差选择当前所在位置的时区,然后输入日期。请参见第 35 页的"时间和日期设置"。


### 即买即用服务

当您首次开机且手机处于待机状态时,手机会询问您是否获取服务供应商提供的配置设置(网络服务)。请确认或拒绝提示。请参见第41页的连接服务提供商支持,以及第ix页的"配置设置服务"。

### ■天线

您的手机装有内置天线。

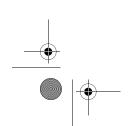

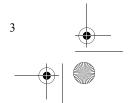









### 使用入门







### 音频适配器 (可选购配件)

使用 AD-50 型音频适配器将具有 3.5 毫米插头的耳机连接至手机。如果将适配器连接至手机,则手机的听筒将断开连接。请注意,此适配器不支持麦克风线。

### ■手机腕带




如图所示,将腕带穿入手机的腕 带孔并将其拉紧。



### ■耳机

销售包装中的耳机经诺基亚认可,适用于本手机。欣赏音乐时始终选用中等适度音量。建议特别注意音量级别,以避免将任何其他耳机连接到设备上。

不要连接产生输出信号的产品, 因为这可能损坏您的设备。不要 将任何电压电源连接到此插孔。

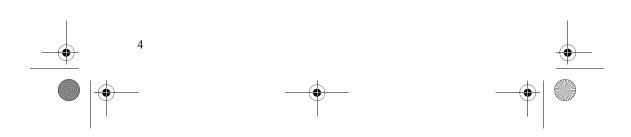








## 2. 您的手机

### ■按键和组成部分

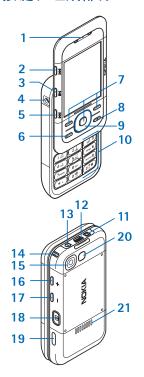

听筒(1)

音乐播放器,跳过、快退(2)

音乐播放器,开始、暂停(3)

配件插孔(4)

音乐播放器,跳过、快进(5)

通话键(6)

左选择键、中选择键和右选择

键(7)

结束键(8)

导航键(9)

键盘(10)

充电器插孔(11)

USB 插孔 (12)

电源键(13)

手机腕带孔(14)

照相机镜头(15)

音量提高键/一键通键(16)

音量降低键(17)


照相机键(18)


红外接口(19)

自拍取景窗口(20)

扬声器 (21)



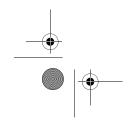

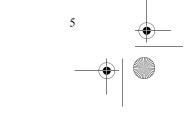









您的手机

### ■待机状态

当手机准备就绪,可供使用,且 您尚未输入任何字符时, 该手机 处于待机状态。

### 屏幕



蜂窝网络的信号强度(1)

电池电量状态(2)

指示符号(3)

网络名称或运营商标志 (4)

时钟(5)

主显示区域(6)

左选择键(7)的功能是捷径或指 向其他功能的快捷操作。请参见 第35页的"左选择键"。

中选择键(8)的功能是功能表。

右选择键(9)的功能是通讯录或 指向其他功能的快捷操作。请参 见第35页的"右选择键"。网 络运营商可能已对手机功能表进 行了定制。

### 当前待机模式

在当前待机模式下, 屏幕上会显 示选定手机功能和信息的列表, 且您可以直接进入显示的内容。 要启动或关闭当前待机模式,请 选择功能表>设置>显示设置> 待机模式>待机模式>开或关。

在待机状态下, 按上方向导航键 或下方向导航键以浏览列表,然 后选择**选择**或查看。如果在一行 开始和结束处出现左、右箭头, 则表示按左方向导航键或右方向 导航键还可以查看更多信息。要 退出当前待机模式, 请选择退 出。

要组织和更改当前待机模式,请 启动导航模式并选择操作,然后 从可用选项中进行选择。

### 指示符号



尚未发送、取消发送 或发送失败的信息。

\$ € 未接来电。

의 , 의 已连接至即时信息服 务,且您的连接状态 分别为在线或离线。

收到一条或若干条即 时信息。

键盘已锁定。 



















您的手机



- 接到来电或文字信息 1/2 时手机不响铃。
- 已启动闹钟。 3
- 定时器正在运行。
- ø 秒表计时正在运行。
- $G \setminus E$ 手机已在 GPRS 或 EGPRS 网络中注册。
- G, E GPRS 或 EGPRS 连接 已建立。
- GPRS 或 EGPRS 连接 6 X 已暂停(保留)。
- 蓝牙无线连接已建 \* 立。
- 一键通连接已启动或 暂停。
- 如果您有两个电话号 2 码,则表示当前选用 的是第二个号码。
- 全部呼叫都会转接至 Ĵ 另一号码。
- 扬声器已启动,或已 **(**(| 将手机音响座连接至 手机。
- 通话仅限于封闭用户
- 已选择可定时情景模 ७ 式。

△、▲、∪或4)

己将耳机、免提单 元、移动感应器或 手机音响座连接至 手机。

### ■航班模式

您可以关闭所有射频功能, 但仍 能进入离线游戏、日历和电话号 码。请在对无线电敏感的环境中 使用航班模式,例如在飞机上或 在医院内。当航班模式启动时, 会显示 🛶 🕻 。

选择功能表>设置>情景模式> 航班模式>启动或个性化选择。


要关闭航班模式,请选择任何其 他情景模式。


在航班模式下, 您可以拨打紧急 电话。输入紧急电话号码, 按通 话键, 然后在手机询问退出航班 情景模式? 时选择确认。手机会 尝试拨打紧急电话。

### ■键盘锁(键盘保护)

要防止在无意中碰到按键,请合 上手机滑盖,然后在3.5秒钟内 选择锁定。

要解锁键盘,请选择开锁>确 认,或者打开手机滑盖。如果启 动了保密键盘锁,则根据要求输 入保密码。

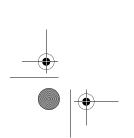

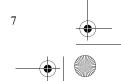





9252493\_5300\_zh\_cn.fm Page 8 Friday, September 1, 2006 4:49 PM





### 您的手机

要在键盘锁定时接听来电,请按 通话键或打开手机滑盖。当您结 束通话或拒绝接听来电时,键盘 会自动重新锁定。

有关保密键盘锁的信息,请参见第 40 页的"手机设置"。

当键盘锁定时,可能可以拨打在 手机中固有的官方紧急电话号 码。


### ■未插入 SIM 卡时可以 使用的功能

即使在未插入 SIM 卡时也可以 使用手机的若干功能 (例如与兼 容 PC 或另一台兼容设备传送数 据)。功能表中的部分功能会显 示为灰色且无法使用。


要拨打紧急电话,有些网络可能 要求将有效的 SIM 卡正确插入手 机中。





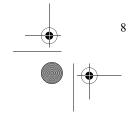



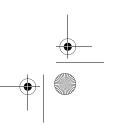











### 通话功能

### ■拨打电话

- 1. 输入电话号码, 固定电话号 码前可能需加区号。 要拨打国际长途电话<sup>1</sup>,请按 两下\*输入国际长途码 ("+"字符代表国际拨出代 码), 然后输入国家或地区代 码、区号(根据需要输入,且 区号前无需添加"0")和电 话号码。
- 2. 按通话键以拨打该号码。 要在通话中提高音量,请按 +,要降低音量,请按-。
- 3. 要结束通话或取消拨号,按 结束键或合上手机滑盖。

要查找储存在通讯录中的姓名或 电话号码,请参见第29页的 "查找通讯录中的姓名"。按通 话键以拨打选定号码。

要进入已拨电话列表,请在待机 状态下按一下通话键。要拨打电 话号码, 请选择所需号码或姓 名,然后按通话键。

### 单键拨号

将电话号码指定给2至9中的一 个单键拨号键。请参见第31页 的"单键拨号"。然后,您就可 以使用以下任一方式拨打单键拨 号号码:

- 按所需单键拨号键, 然后按 通话键。
- 若已将单键拨号设为开,则 也可以按住所需单键拨号 键,直至手机开始拨号。请 参见第39页的"通话设置" 中的单键拨号。


### 增强型声控拨号

您可以通过说出已储存在手机通 讯录列表中的姓名的方式拨打电 话。声控命令依赖于语言。要设 置语言,请参见第40页的"手 机设置"中的语音识别语言。




注意: 在嘈杂的环境中 或处于紧急状态下时, 使用声控标签可能会有 一定的难度。因此您不 应在任何情况下都完全 依赖声控拨号功能。

<sup>1.</sup> 请注意, 在一些国家或地区的不同区域(例如在中国大陆省份和香港特别行政 区)之间拨打电话的方法与拨打国际长途电话相同。

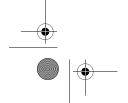



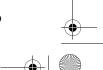













#### 通话功能

- 1. 在待机状态下,按住右选择 键或按住音量降低键。手机 将发出短促的提示音并显示 请讲话。
- 2. 清楚地说出声控命令。如果 语音识别成功,则屏幕上会 显示匹配项列表。手机会播 放位于列表顶部的匹配项的 声控命令。如果该结果不符 合您的需要,请滚动至另一 匹配项。

使用声控命令执行选定手机 功能的方法类似于声控拨 号。请参见第35页的"个人 快捷操作"中的声控命令。

### ■接听或拒绝接听来电

要接听来电,请按通话键或打开 滑盖。要结束通话,请按结束键 或合上滑盖。

要拒绝接听来电,请按结束键。 要使来电铃声静音,请选择无 声。

### 呼叫等待

要在当前通话中接听等待的呼叫 (网络服务),请按通话键。第一 个通话会被保留。要结束当前通 话,请按结束键。

要启动呼叫等待功能,请参见第 39页的"通话设置"。

### ■通话中选项

您可以在通话中使用的很多选项 都是网络服务。请向您的服务供 应商咨询是否提供了所需服务。

通话时,选择操作可使用以下 选项:

通话选项为静音或取消静音、通 讯录、功能表、锁键盘、录制、 清晰语音、扬声器或手机。

网络服务选项为接听或拒绝、保 留或恢复通话、拨叫另一方、加 入会议通话、挂断、全部挂断及 以下选项:

发送多频音 -- 发送双音多频

切换通话 — 在当前通话和保留 的通话之间切换。

转移通话 — 将保留的通话接入 当前通话并使自己从这两个通话 中断开。

会议通话 — 进行会议通话。

单独通话 — 在会议通话中进行 单独讨论。



警告: 因为扬声器的音 量可能很大, 所以请勿 在使用扬声器时将手机 置于耳旁。
















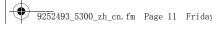







## 4. 输入文字

根据手机销售市场的不同, 手机 中预设的可用输入法也有所不

本手机支持简体中文输入法。

### ■选择书写语言

如果手机支持所需书写语言,您 可以更改书写语言。选择操作, 或按住#, 然后选择书写语言及 所需语言。

### ■输入法指示符号

当前选用输入法的指示符号会显 示在屏幕的左上角:

拼音

笔画

英文大写字母

英文小写字母

数字

123

abc

并非在任何情况下都可以使用上 述全部输入法。请检查屏幕上的 指示符号, 以查看当前使用的输 入法。

### ■切换输入法

要在可用输入法之间切换, 请执 行以下操作之一:


- 反复按#,直至所需输入法的 指示符号出现在屏幕的左上 角。
- 选择操作(例如在编写信息 时), 然后选择所需输入法。

### ■拼音输入法


拼音字母已标注在数字键上。您 无需考虑拼音字母在数字键上的 位置, 只要按一下拼音字母所在 的数字键。手机会提供合理的拼 音字母组合。

使用拼音输入法输入汉字:

- 1. 您只需按一下标有所需拼音 字母的数字键即可输入该拼 音字母("ü"在键盘和屏幕 上对应于"v")。
- 2. 反复按1直至所需声调显示 在屏幕上。
- 3. 按\*可显示下一种可能的拼音 组合。滚动至所需汉字, 然 后选择确认。

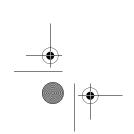



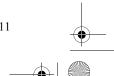





9252493\_5300\_zh\_cn.fm Page 12 Friday, September 1, 2006 4:49 PM







### 输入文字


### ■笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分 为五类:横、竖、撇、点和折。 这五类笔画分别对应于 1 至 5 这 五个数字键。

| I | 按键       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------|---|---|---|---|---|
|   | 笔画<br>分类 | 1 |   | J | , | 7 |

笔画分为如下表所示五类:

| 数字键 | 笔画分类   | 包含笔画   | 例字                        | 说明                                 |
|-----|--------|--|---------------------------|------------------------------------|
| 1   | 横<br>一 | - / /  | 十、慧<br>七、冰、骏<br>羽、输、泰     | 基本运笔方向:左→右<br>提(~)归为横              |
| 2   | 鋻 —    | ]  | 十了、小、利                    | 基本运笔方向: 上→下<br>左竖钩(J)归为竖           |
| 3   | 撇      | J  | 人、川、牛小、常                  | 基本运笔方向: 上→左下<br>注意撇与提的区别           |
| 4   | 点、     |  | 主<br>心、家<br>入、边           | 基本运笔方向:左上→右下捺(\)归为点<br>注意捺及左点也包括在内 |
| 5   | 折      | 乙<br>¬¬¬¬<br>¬¬¬<br>¬¬¬<br>¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ | 亿买口除与语儿各以能独代、安习建鸟凹飞 饭云 心内 | 包含各种带转折的笔画注意左竖钩除外                  |

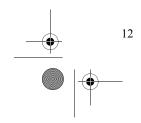















输入文字

使用笔画输入法:

1. 请根据需要输入的汉字的标 准笔画顺序按相应的数字键 输入笔画。



提示: 如果您不确定要输 入的笔画或笔画归属的类 别,则可以按6代替该笔 画,然后继续输入后面的 其他笔画。在输入区内会 用问号("?")表示该笔

2. 滚动至所需汉字, 然后选择 确认。

### ■输入词组

您可以一次输入最多包括七个汉 字的常用词组。

- 1. 按相应的数字键以输入词组 中第一个汉字的拼音音节或 第一个拼音字母,或输入其 第一个笔画。
- 2. 按 0 以输入分隔符;或者, 在选用拼音输入法时反复按1 以输入所需汉字的声调。 有关使用分隔符的更多详 情,请参见第13页的"分隔 符"。
- 3. 输入第二个汉字的拼音音节 或第一个拼音字母, 或输入 其第一个笔画。
- 4. 根据需要,重复第2步和第3 步操作以输入词组中全部汉 字的拼音音节或第一个拼音

字母,或输入其第一个笔 画。

- 5. 在选用拼音输入法时,根据 需要,反复按\*以突出显示所 需的拼音组合。
- 6. 滚动浏览候选词组列表至所 需词组,然后选择确认。

手机中并未储存全部中文词组。 您可以创建词组并将其储存在手 机中。请参见第14页的"创建 词组"。

### 分隔符

使用分隔符可分隔不同汉字的拼 音音节的拼音字母串或不同汉字 的笔画。

有些时候,并不一定要在使用拼 音输入法时使用分隔符,因为手 机可以识别两个拼音音节并在中 间自动插入分隔符。例如,要输 入词组"彩色",请依次按2、

2、4、7和3。根据按键组合, 手机会自动在"cai"和"se"这 两个音节间插入分隔符,并在候 选拼音组合列表中显示

"cai.se"作为一个可选项。

在另外一些情况下, 您则需要手 动输入分隔符以说明开始输入下 一个拼音音节。例如,要输入词 组"西安",就需要在"xi"和 "an"这两个拼音音节间手动插 入分隔符。否则, 手机会显示 "xian"作为一个候选拼音组

























#### 输入文字

当您输入分隔符时, 手机会根据 您输入的拼音字母和分隔符(如 果存在)的可能组合联想出能够 组成常用词组的汉字或汉字串。 您可以继续输入分隔符, 且联想 词组列表会作相应变化。例如, 要输入"祝你生日快乐",请按 9, 然后按五次0, 手机会显示 "祝你生日快乐"作为一个候选 词组。

### 创建词组

您可以自己创建最多包括七个汉 字的词组并将其储存在手机的数 据库中。在中文候选词列表中, 您定义的词组具有高优先级。当 数据库已满时,新创建的词组会 自动替换长期未使用的词组。

- 1. 当屏幕上未显示任何输入符 号或联想字列表时,选择操 作>用户词组>增加。
- 2. 输入所需词组, 然后选择确 认。

### ■汉字联想

手机可以联想出能够与您输入的 上一个中文词组或汉字组成常用 词的汉字串或汉字。从联想字或 词组的列表中选择所需汉字或词 组。手机会根据您选择的汉字或 词组继续联想下一个汉字串或汉 字。如果您不需要联想的汉字或 词组,则可选择返回结束联想,

然后立即开始输入下一个汉字, 或按\*以输入符号或标点。

### ■重复输入

要在编辑窗口内重复输入光标左 侧的字符,请按住\*。

### ■传统英文输入法

反复按数字键 1至9直至所需字 符出现在屏幕上。

数字键上并未标出所有按该键可 以输入的字符。能够输入的字符 依赖于选定书写语言。请参见第 11页的"选择书写语言"。

如果要输入的下一个字母恰好与 当前字母位于同一个按键上,请 等待光标再次出现,或可快速按 任一导航键确认当前字母, 然后 继续输入下一个字母。

按数字键 1 可输入一些最常用的 标点和特殊字符。

有关输入文字的更多说明,请参 见第15页的"输入文字的提 示"。

### ■启动和关闭预想英文 输入法

当书写语言为"English"时,选 择操作>打开预想输入法可启动 预想英文输入法。要关闭预想英 文输入法,选择操作>关闭预想 输入法。

















输入文字





### ■预想英文输入法

使用预想英文输入法,只需按一 下对应的数字键即可输入所需英 文单词中的各个字母。预想英文 输入法以内置词库为基础, 且您 还可以在词库中增加新单词。

- 1. 按数字键2至9开始输入单 词。每个字母只需按一次键 即可输入。
- 2. 输完单词并确认其正确后, 可按 0 插入空格进行确认。 如果单词不是您需要的,反 复按\*直至所需单词出现并进 行确认;或可选择操作>其 他对应项及所需单词。 如果单词后出现"?",则 表示字典中没有您要输入的 单词。要将单词增加至字 典,选择拼写。手机会显示 输入的字母。使用传统英文

### ■输入文字的提示

选择储存。


在输入文字时也可以使用以下功 能:


输入法输入整个单词, 然后

• 当屏幕上未显示任何输入的 字符或符号时, 按住所需数 字键可输入数字。

- 当屏幕上未显示候选字或联 想字列表时,按0可插入空 格。
- 要删除最后输入的符号,选 择清除。要删除全部输入的 符号,选择并按住清除.。
- 当屏幕上未显示任何输入符 号时,要删除光标左侧的字 符,请选择清除。选择并按 住清除可快速删除字符。
- 如果正在使用预想英文输入 法,则选择操作>插入单词 可插入单词。此时, 使用传 统英文输入法输入所需单 词,然后选择储存。该单词 同时会增加至词库中。
- 如果正在使用传统英文输入 法或中文输入法,则按\*可显 示特殊字符列表。如果正在 使用预想英文输入法,则按 住\*可显示特殊字符列表。 当手机屏幕上显示特殊字符 列表时,按\*可显示表情符号 列表。或者,也可以在输入 文字时选择操作>插入表情 符号。

滚动至所需字符或表情符 号,然后选择确定以选择所 需字符或表情符号。

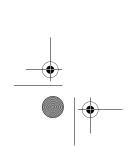

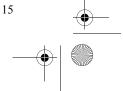













浏览功能表

### 5. 浏览功能表


本手机为您提供了一系列的功 能,并将它们分配在各个功能表

1. 要进入功能表,选择功能 表。

要更改主功能表视图,选择 操作>主功能表视图>列表、 图标、带标签的图标或多级 显示。

要重新排列功能表,请滚动 至需要移动的功能表, 然后 选择操作>组织>移动。滚动 至放置选定功能表的新位 置,然后选择确认。要储存 更改,请选择完成>确认。

- 2. 滚动浏览功能表并选择所需 选项(如设置)。
- 3. 如果选定功能表带有下一级 子功能表,则可选择所需子 功能表(如通话设置)。
- 4. 如果选定功能表还带有下一 级子功能表,请重复第3步。
- 5. 选择所需设置。
- 6. 要返回上一级功能表,选择 返回。要退出功能表,选择 退出。

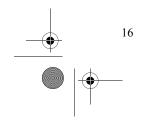















### 6. 信息



您可以阅读、编写、发送及储存 文字信息、彩信、电子邮件、声 音信息和即显信息。所有信息均 按文件夹存放。

### ■文字信息

使用短信息服务 (Short Message Service, SMS), 您可以发送和接 收文字信息。

您必须先在手机中储存信息中心 号码, 然后才能够发送任何文字 信息或短信息电邮。请参见第 26页的"信息设置"。

请向您的服务供应商咨询是否提 供了短信息电邮服务以及如何申 请开通该服务。要在通讯录中储 存电子邮件地址,请参见第29 页的"储存详情"。

您的手机支持发送字符数超出单 条信息限制的文字信息。字符数 超出限制的信息将作为两条或更 多的连锁信息发送。您的服务供 应商可能会相应计费。带有重音 符号或其他符号的字符,以及使 用部分语言选项(如中文)输入的 字符会占用更多空间, 因而会限 制可通过单条信息发出的字符

屏幕顶部的指示符号会显示还可 以输入的字符总数及发送时所需 的信息数。例如,673/2表示还 可以输入673个字符且信息将作 为两条连锁信息发出。

### 编写和发送文字信息

- 1. 选择功能表>信息>新建信 息>短信。
- 2. 在收信人: 栏中输入一个或 多个电话号码或电子邮件地 址。要从存储器中提取电话 号码或电子邮件地址, 请选 择增加。
- 3. 对于短信息电邮,在标题: 栏中输入标题。
- 4. 在信息: 栏中输入您的信 息。
- 5. 要发送信息,选择发送。请 参见第19页的"发送信 息"。

### 阅读和回复文字信息

- 1. 要查看收到的信息,选择显 示。要在以后查看信息,选 择退出。
  - 以后要阅读信息时, 选择功 能表>信息>收件箱。
- 2. 要回复信息,选择回复和信 息类型。
- 3. 编写回复信息。























4. 要发送信息,选择**发送**。请参 见第19页的"发送信息"。

### ■彩信



注意: 只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

彩信可以包含一些附件。

请向您的服务供应商咨询是否提供了彩信服务(网络服务)以及如何申请开通该服务。请参见第26页的"信息设置"。

### 编写和发送彩信

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制,则手机可能缩小图像以通过彩信发送。

- 1. 选择**功能表**>信息>新建信息>彩信。
- 2. 输入信息内容。要增加文 件,请选择**插入**,然后从可 用选项中选择。
- 3. 要在彩信发送前预览彩信, 请选择操作>预览。


- 4. 要发送彩信,选择**发送**。请参见第19页的"发送信息"。
- 左收信人, 栏中输入一个或 多个电话号码或电子邮件地 址。要从存储器中提取电话 号码或电子邮件地址,请选 择增加。
- 6. 要发送彩信,选择**发送**。请参 见第19页的"发送信息"。


### 编写和发送增强型彩信

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制,则手机可能缩小图像以通过彩信发送。

可以将任何内容增加到增强型彩信中。这些内容可以是图像、视频短片、声音短片、电子名片、日历项、主题元素、流媒体链接,或甚至是不支持的文件(例如,通过电子邮件接收的文件)。

- 1. 选择功能表>信息>新建信息>增强型彩信。
- 2. 在收信人: 栏中输入一个或 多个电话号码或电子邮件地 址。要从存储器中提取电话 号码或电子邮件地址,请选 择增加。
- 3. 输入主题并编写信息内容。

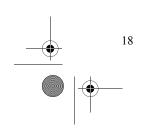

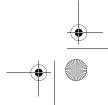










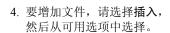

- 5. 要在增强型彩信发送前预览 增强型彩信,请选择操作> 预览。
- 6. 要发送增强型彩信,选择发 送。请参见第19页的"发送 信息"。

### 发送信息

您可能无法复制、修改、传送或 转发一些受版权保护的图像、图 案、音乐(包括铃声)及其他多媒 体内容。

要发送信息,选择发送。手机会 将信息储存在发件箱文件夹中, 随即开始发送。



注意: 当手机发送信息 时,会显示动画 1。这 表示手机已将信息发送 至手机内设置的信息中 心号码。但并不表示指 定收信人已收到信息。 有关信息服务的更多详 情,请向您的服务供应 商咨询。

如果信息发送中断,则手机会尝 试数次重新发送信息。如果所有 尝试都失败,则信息会保留在发 件箱文件夹中。要取消发送发件 箱文件夹中的信息,请滚动至所 需信息,然后选择操作>取消发 送。

### 阅读和回复彩信



重要须知: 打开信息时 请务必小心。彩信中的 对象可能包含恶意软件 或其他可能对您的手机 或PC造成危害的因素。

- 1. 要查看收到的彩信,选择显 示。要在以后查看彩信,选 择退出。
- 2. 若收到的彩信中包含演示文 稿,则选择播放可查看彩信 的全部内容。

要查看演示文稿中的文件或 附件,请选择操作>对象或 附件。

- 3. 要回复彩信,选择操作>回 复和信息类型。
- 4. 编写回复信息。
- 5. 要发送彩信, 选择发送。请参 见第19页的"发送信息"。

### ■即显信息

即显信息是指一经接收就立即显 示的文字信息。即显信息不会自 动储存。

### 编写即显信息

选择功能表>信息>新建信息> 即显信息。输入收信人的电话号 码并编写信息。要在信息中插入 闪烁文字,选择操作>插入闪烁 字符。要结束闪烁文字串,请设 置第二个标记。












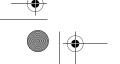











### 接收即显信息

收到即显信息时,会显示信息: 和信息开始的几个字符。要查看 信息,选择阅读。要从当前信息 中提取号码和地址, 请选择操 作>提取详情。要储存信息,请 选择储存和用于储存信息的文件 夹。

### ■诺基亚 Xpress 声音 信息

您能够以一种十分便捷的方式使 用彩信服务来创建和发送声音信 息。要使用声音信息,必须先申 请开通彩信服务。

### 创建声音信息

- 1. 选择功能表>信息>新建信 息 > 声音信息。这会启动 "录音"功能。要使用"录 音",请参见第51页的"录 音"。
- 2. 说出您的信息。
- 3. 在收信人: 栏中输入一个或 多个电话号码,或选择增加 提取所需号码。
- 4. 要发送信息,选择发送。

### 播放声音信息

要打开收到的声音信息,选择播 放;或者,如果收到多条信息, 则选择显示>播放。要在以后播 放信息,选择退出。

### ■存储空间已满

当您接收信息且信息存储空间已 满时,会显示存储已满。无法接 收信息。。要先删除原有信息, 请选择确认>确认和所需文件 夹。滚动至所需信息, 然后选择 删除。若要删除多条信息,选择 标记。标记所有需要删除的信 息,然后选择操作>删除标记的 条目。

### ■文件夹

手机会将收到的信息储存在收件 箱文件夹中。

所有尚未发出的信息会储存在发 件箱文件夹中。

要设置手机以将发出的信息储存 在已发信息文件夹中,请参见第 26页的"标准设置"中的储存 已发信息。

要编辑并发送以前编写并储存在 草稿文件夹中的信息,请选择功 能表>信息>草稿。

您可以将信息转存至已存信息文 件夹。要整理已存信息子文件 夹,请选择功能表>信息>已存 信息。要增加文件夹,请选择操 作>增加文件夹。要删除或重新 命名文件夹,请滚动至所需文件 夹,然后选择操作>删除文件夹 或重新命名文件夹。
















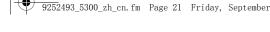





您的手机带有范本。要创建新范 本,可以将信息储存为范本。要 进入范本列表,选择功能表>信 息>已存信息>模板。

### ■电子邮件应用软件

电子邮件应用软件使用分组数据 连接(网络服务)来支持您进入您 的电子邮件帐号。此电子邮件应 用软件不同于短信息电邮功能。 要使用手机的电子邮件功能,您 需要选用兼容的电子邮件系统。

您可以用手机编写、发送和阅读 电子邮件。本手机支持 POP3 和 IMAP4 电子邮件服务器。

在可以发送和下载任何电子邮件 之前, 您必须申请一个新的电子 邮件帐号或使用现有帐号。请向 您的电子邮件服务供应商咨询是 否提供了电子邮件帐号。

请向您的电子邮件服务供应商咨 询正确的电子邮件设置。您可以 通过配置信息接收电子邮件配置 设置。请参见第 ix 页的"配置设 置服务"。

要启动电子邮件设置,请选择功 能表>信息>信息设置>电子邮 件信息。请参见第28页的"电 子邮件"。

此应用软件不支持按键音功能。

### 设置向导

如果手机中未定义电子邮件设 置,则设置向导会自动启动。要 手动输入设置,选择功能表>信 息>电子邮件>操作>管理帐 号>操作>新建。

使用管理帐号选项, 您可以增 加、删除和更改电子邮件设置。


### 编写和发送电子邮件

您可以先编写电子邮件, 然后连 接电子邮件服务; 也可以先连接 电子邮件服务, 然后编写和发送 电子邮件。

- 1. 选择功能表>信息>电子邮 件>写新电子邮件。
- 2. 若已定义了多个电子邮件帐 号,选择要通过其发送电子 邮件的帐号。
- 3. 输入收信人的电子邮件地 址、电子邮件的标题和正 文。要从多媒体资料附加文 件,请选择操作>附加文 件。
- 4. 要发送电子邮件,请选择发 送>立即发送。

要将电子邮件储存在发件箱 文件夹中供以后发送,选择 发送>稍后发送。

要在以后编辑或继续编写电 子邮件,选择操作>存为草 稿。电子邮件会储存至发件 箱>草稿。

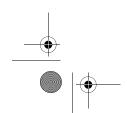













信息

以后要发送电子邮件时,选 择功能表>信息>电子邮件> 操作>发送电子邮件或发送/ 查询新电子邮件。

### 下载电子邮件

1. 要下载已发送至您的电子邮 件帐号的电子邮件, 选择功 能表>信息>电子邮件>查询 新电子邮件。

若已定义了多个电子邮件帐 号,选择要从其下载电子邮 件的帐号。

电子邮件应用软件会先只下 载电子邮件标题。

2. 依次选择返回>收件箱、帐 号名称和新邮件, 然后选择 提取以下载完整的电子邮 件。


要下载新电子邮件并发送已储存 在发件箱文件夹中的电子邮件, 请选择操作>发送/查询新电子 邮件。

### 阅读和回复电子邮件



重要须知: 打开信息时 请务必小心。电子邮件 可能包含恶意软件或其 他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。

1. 选择功能表>信息>电子邮 件>收件箱,然后选择帐号 名称和所需邮件。

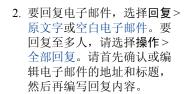

3. 要发送电子邮件,选择发送> 立即发送。

### 电子邮件文件夹

手机会将从您的电子邮件帐号下 载的电子邮件储存在收件箱文件 夹中。收件箱文件夹包括以下文 件夹:"帐号名称"用于接收电 子邮件, 存档文件夹用于电子邮 件存档,自定义1一自定义3用 于对电子邮件分类, 垃圾邮件用 于储存全部垃圾电子邮件。发件 箱文件夹包括以下文件夹:草稿 用于储存尚未完成的电子邮件, 发件箱用于储存尚未发出的电子 邮件,已发信息用于储存已发出 的电子邮件。

要管理文件夹及其电子邮件内 容,选择操作可查看每个文件夹 的可用选项。

### 垃圾邮件过滤器

要启动并定义垃圾邮件过滤器, 在电子邮件应用软件的主待机屏 幕中选择操作>垃圾邮件过滤 器>设置。垃圾邮件过滤器支持 用户将特定的发信人列入禁止或 允许的列表。来自被禁止的列表 中的发信人的信息会被过滤至垃





















圾邮件文件夹中。未知或来自被 允许的发信人的信息会下载至帐 号收件箱。要阻止发信人, 请选 择收件箱文件夹中的电子邮件, 然后选择操作>阻止发信人。

### ■即时信息

通过即时信息(网络服务),您可 以将简短的文字信息发送给在线 用户。您需要申请开通相关服务 并注册要使用的即时信息服务。 有关注册即时信息服务的更多信 息,请向您的服务供应商咨询。 要设置即时信息服务的必要设 置,请参见第23页的"进入" 中的连接设置。屏幕上显示的图 标和文字可能因不同的即时信息 服务而异。



注意: 您可能无法进入 本手册中描述的全部功 能,具体取决于您的即 时信息服务。

### 进入

选择功能表>信息>即时信息。 根据服务供应商,即时信息可能 被其他名称所取代。如果有多组 即时信息服务的连接设置可用, 请选择所需连接设置组。您可以 选择以下选项:

登录 -- 连接即时信息服务。要 设置手机, 使其在开机时自动连 接即时信息服务,请在登录过程 中,选择自动登录: > 开,或者

选择功能表>信息>即时信息, 连接至即时信息服务, 然后选择 操作>设置>自动登录>开。

储存的会话 — 查看、删除或重 新命名在使用即时信息服务时储 存的会话。

连接设置 — 编辑收发即时信息 的必要设置。

### 连接

要连接即时信息服务,请进入即 时信息功能表,视需要选择即时 信息服务,然后选择登录。

要断开与即时信息服务的连接, 请选择操作>注销。

### 会话

连接至即时信息服务时, 其他用 户会在状态行中看到您处于以下 状态:状态:在线、状态:忙碌 或状态:显示为离线 — 要更改 自己的状态,请选择更改。

在状态行的下方有三个文件 夹,包含了您的联系人并显示 其状态:会话(...)、在线(...)和 离线 (...)。要展开文件夹,请滚 动至所需文件夹并选择展开(或 向右推动导航键); 要折叠文件 夹,请选择折叠(或向左推动导 航键)。

会话 — 显示了在当前即时信息 会话中新收和已读即时信息或即 时信息邀请的列表。

























- 表示新收通话组信息。
- ➡ 表示已读通话组信息。
- 表示新收即时信息。
- ⇒ 表示已读即时信息。
- 表示邀请。

屏幕上显示的图标和文字可能因 不同的即时信息服务而异。

在线 (...) — 显示在线联系人的数 量。

离线(...)—显示离线联系人的数

要启动会话,请展开在线(...)或 离线 (...) 文件夹并滚动至要与其 聊天的联系人,然后选择**聊天**。 要回答邀请或回复信息,请展开 会话文件夹,滚动至要与其聊天 的联系人,然后选择打开。要增 加联系人,请参见第25页的 "增加即时信息联系人"。

通话组>公共通话组(若网络不 支持通话组,则不会显示此选 项) — 显示由服务供应商提供的 公共通话组的书签列表。要启动 与通话组的即时信息会话,请滚 动至所需通话组,然后选择加 入。输入您想使用的显示名称, 作为在会话中使用的昵称。成功 加入通话组会话后, 您就可以开 始与通话组成员交谈了。您可以 创建私人通话组。请参见第25 页的"通话组"。

查找>用户或通话组—按电话 号码、显示名称、电子邮件地址 或姓名在网络中搜索其他即时信 息用户或公共通话组。如果选择 通话组,则可按通话组成员或通 话组名称、主题或识别码查找通 话组。

操作>聊天室或加入通话组— 在您找到所需用户或通话组后开 始会话。

### 接受或拒绝邀请

如果您收到新邀请,要阅读邀 请,请选择阅读。如果收到多个 邀请,请选择所需邀请,然后选 择打开。要加入私人通话组会 话,请选择接受,然后输入需要 使用的显示名称作为您的昵称。 要拒绝或删除邀请,请选择操 作>拒绝或删除。

### 阅读即时信息

如果收到一条不属于当前会话的 新信息,手机会显示收到新即时 信息。要阅读信息,请选择阅 读。如果收到多条信息,请选择 所需信息,然后选择打开。

在当前会话中收到的新信息会储 存至即时信息>会话。如果您收 到由非即时信息联系人发出的信 息,则会显示发信人识别码。要 在手机存储器中增加新联系人, 请选择操作>储存联系人。























参加会话

示音。

要加入或启动即时信息会话,请 输入您的信息,然后选择发送。 如果您在会话中收到一条新信 息,而发信人并未参加当前会 话,则手机会显示 (三) 并发出提

编写您的信息,然后选择发送。 您的信息会显示在屏幕上,且 回复信息会显示在您的信息的 下方。

## 增加即时信息联系人

连接至即时信息服务时,请在即 时信息主功能表中选择操作>增 加联系人>按移动电话号码、手 动输入识别码、从服务器中查找 或从服务器中复制(取决于服务 供应商)。

滚动至所需联系人。要启动会 话,选择聊天。

### 禁止或解锁信息

当您加入会话并要禁止信息时, 请选择操作>禁止联系人。

要禁止来自您的联系人列表中的 特定联系人的信息,请滚动至会 话、在线(...)或离线(...)列表中 的联系人,然后选择操作>禁止 联系人 > 确认。

息主功能表中选择操作>禁止的 列表。滚动至需要取消禁止的联 系人,然后选择**解锁>确认**。

#### 通话组

您可以使用服务供应商提供的公 共通话组,或为即时信息会话创 建自己的私人通话组。


#### 公共

您可以为服务供应商维护的公共 通话组设置书签。连接即时信息 服务, 然后选择通话组>公共通 话组。选择所需通话组,然后选 择**加入**。如果您从未加入过该通 话组, 请输入您的显示名称作为 在通话组中使用的昵称。要从列 表中删除通话组,请选择操作> 删除通话组。


要搜索通话组,请选择通话组> 公共通话组>查找通话组。


#### 私人

连接即时信息服务, 然后从主功 能表中选择操作>创建通话组。 输入通话组的名称, 以及您要用 作昵称的显示名称。在联系人列 表中标记私人通话组成员, 然后 发出邀请。

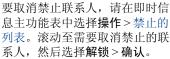



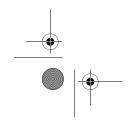

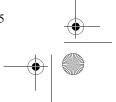











## ■语音信息

语音信箱是一项网络服务,您可能需要先申请开通该服务。有关 更多信息,请向您的服务供应商 咨询。

要呼叫您的语音信箱,请选择功 能表>信息>语音信息>接听语 音信息。要输入、搜索或编辑您 的语音信箱号码,请选择语音信 箱号码。

如果网络支持,则 **②** 表示收到 新的语音信息。要呼叫您的语音 信箱,请选择**接听**。

## ■广播信息

您可以接收由服务供应商发出的 多种栏目信息(网络服务)。有关 更多信息,请向您的服务供应商 咨询。选择**功能表**>信息>广播 信息,然后从可用选项中进行选 择。

## ■网络命令编辑器

输入并向您的服务供应商发送服务请求 (USSD 命令),如请求启动网络服务的命令。选择功能表>信息>网络命令编辑器。

## ■删除信息

要删除信息,请选择**功能表**>信息>删除信息>按信息以删除单 条信息,或选择按文件夹以删除 一个文件夹中的全部信息,再或 删除全部信息。

## ■SIM 卡信息

SIM 卡信息是指储存在 SIM 卡中的特定文字信息。您可以将这些信息从 SIM 卡复制或移动到手机存储器,但不能反向复制或移动。要阅读 SIM 卡信息,请选择功能表>信息>操作>SIM 卡信息。

## ■信息设置

### 标准设置

标准设置是指文字信息和彩信的 通用设置。

选择功能表>信息>信息设置> 标准设置,然后可以选择以下 选项:

储存已发信息>是—设置手机 以将发出的信息储存在已发信息 文件夹中。

替换已发信息 — 设置手机,使 其在信息存储空间已满时是否允 许用新信息替换旧的已发信息。 仅当您选择储存已发信息 > 是 时,才会显示此设置。

字体大小 — 选择信息中使用的 字体大小。

图形表情符号>是 — 设置手机,使其以图形表情符号替换基于字符的表情符号。

















•

## 文字信息

文字信息设置会影响文字信息和 短信息电邮的发送、接收和查 看。

选择功能表>信息>信息设置>短信,然后可以选择以下选项: 信息报告>开—请求网络为您 发送信息的发送情况报告(网络服务)。

信息中心>增加信息中心—设置发送文字信息所需的信息中心的电话号码和名称。您可以从服务供应商处获得该号码。

选择信息中心—选择使用的信息中心。

电子邮件信息中心>增加信息中心一设置发送短信息电邮所需的电子邮件中心的电话号码和名称。

选择电子邮件中心 — 选择使用的短信息电子邮件中心。

信息有效期 — 选择网络尝试发 送信息的最长时限。

信息发送格式 — 选择发送信息 的格式:文字、传呼或传真(网 络服务)。

使用分组数据 — 是否将 GPRS 设为短信息的首选传送方式。

支持不同字符>全部 — 选择以 查看时的相同方式发送信息中的 全部字符。若选择简化,则带有 重音符号和其他符号的字符可能 被转换为其他字符。

同一中心回复>提供 — 允许收信人通过您的信息中心发送回复信息(网络服务)。

### 彩信

彩信设置会影响彩信的发送、接收和查看。您可以通过配置信息接收彩信的配置设置。请参见第ix页的"配置设置服务"。您也可以手动输入设置。请参见第41页的"配置设置"。

选择功能表>信息>信息设置> 彩信,然后可以选择以下选项: 信息报告>开—请求网络为您 发送信息的发送情况报告(网络 服务)。


图像大小(增强彩信)—设置增强型彩信中的图像大小。


图像大小(多媒体)—设置彩信中的图像大小。

预设幻灯片计时—定义彩信中各张幻灯片的默认显示时间。

允许彩信接收 > 是或否 — 接收或禁止彩信。若选择在注册网络中,则当您不在注册网络的服务区内时,将无法接收彩信。能否使用此功能表依赖于您的手机。



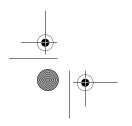

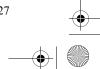









收到的彩信 — 允许自动接收彩 信, 在收到提示后手动接收彩 信,或拒绝接收彩信。若将允许 彩信接收设为否, 此设置不显

允许接收广告 — 接收或拒绝广 告信息。若将允许彩信接收设为 否,或将收到的彩信设为拒绝, 此设置不显示。

配置设置>配置一仅会显示支 持彩信的配置。选择彩信的服务 供应商,预设,或个人配置。选 择帐号, 然后选择当前选用的配 置设置中包含的彩信服务帐号。

## 电子邮件

电子邮件设置会影响电子邮件的 发送、接收和查看。您可以通过 配置信息接收设置。请参见第ix 页的"配置设置服务"。您也可 以手动输入设置。请参见第41 页的"配置设置"。

选择功能表>信息>信息设置> 电子邮件信息,然后可以选择以 下选项:

配置 — 选择需要启动的设置 组。

帐号 -- 选择服务供应商提供的 帐号。

我的名称 — 输入您的姓名或昵

电子邮件地址 — 输入您的电子 邮件地址。

登录信息 — 根据服务器类型输 入信息。

接收邮件设置 - 选择要下载的 电子邮件的最大数目。

发出邮件设置(SMTP)—输入当 发送电子邮件时使用的 SMTP (简单邮件传输协议)信息和设置 选项。

显示终端窗口>确认 — 在连接 内联网时执行手动用户鉴权。

























通讯录

## 7. 通讯录

您可以将姓名和电话号码(通讯 录)储存在手机存储器和 SIM 卡 存储器中。

手机存储器中可储存带有不同电 话号码和文字项等附加详情的姓 名。您还可以为数量有限的姓名 增加图像。

SIM卡存储器中储存的姓名只能 带有一个电话号码。储存在 SIM 卡存储器中的姓名或号码以 📵 表示。

## ■查找通讯录中的姓名

### 使用查找命令查找

- 1. 选择功能表>通讯录>姓名> 操作>查找。
- 2. 输入需要查找的中文姓名的 起始汉字, 或英文姓名的起 始字母,然后选择查找。

### 使用搜索栏查找

- 1. 在待机模式关的状态下,按 下方向导航键以突出显示通 讯录中的第一个姓名(或号码) 快速查找。
- 2. 输入需要查找的中文姓名的 第一个汉字的第一个拼音字 母或笔画,或英文姓名的第

一个字母。这时会弹出一个 搜索栏以显示该字符。根据 需要,在搜索栏中输入更多 字符。与输入的字符相对应 的姓名会显示在手机屏幕 上。

姓名的显示顺序可能与其在 姓名中的排列顺序不同。

当使用查找命令或搜索栏时,要 切换输入法,请按#。

## ■储存姓名和电话号码

新增的姓名和号码会储存在当前 选用的存储器中。要储存姓名和 电话号码,请选择功能表>通讯 录>姓名>操作>增加新姓名。

## ■储存详情

在手机存储器中, 您可以为姓名 储存多种类型的电话号码、铃声 或视频短片, 以及简短的文字 项。

每个姓名下储存的第一个电话号 码将被自动设置为首选号码,并 在号码类型指示符号上加方框表 示,如 🗃。这样,当您从通讯 录中选择姓名(如拨打电话)时, 如未选择其他号码,则将使用首 选号码。























#### 通讯录

确保当前选用的存储器为手机或 手机和 SIM 卡。请参见第 31 页 的"设置"。

查找需要增加详情的姓名,然后 选择**详情**>操作>增加详情。请 从可用选项中选择。

## ■复制或移动通讯录 条目

要将某个通讯录条目从手机的通 讯录存储器复制或移动至 SIM 卡 存储器,或要反向操作,请选择 功能表>通讯录>姓名。选择要 复制或移动的通讯录条目,然后 选择操作>复制姓名或转存姓 名。

要复制或移动多个通讯录条目, 选择第一个要复制或移动的通讯 录条目,然后选择操作>标记。 标记其他通讯录条目,然后选择 操作>复制标记的条目或转存标 记的条目。

要将所有通讯录条目从手机的通讯录存储器复制或移动至 SIM 卡存储器,或要反向操作,请选择功能表>通讯录>复制姓名或转存姓名。

SIM 卡存储器中储存的姓名只能 带有一个电话号码。

## ■编辑通讯录条目详情

查找所需的通讯录条目,然后选择详情。要编辑姓名、号码或文字项,或要更改图像,选择操作>编辑。要更改号码类型,滚动至所需号码,然后选择操作>更改类型。要将选定号码设为首选号码,选择定为首选号码。

## ■全部同步

与远端互联网服务器同步您的日历、通讯录数据和备忘(网络服务)。有关详情,请参见第39页的"从服务器执行同步"。


## ■删除通讯录条目


要从手机存储器或 SIM 卡存储器 中删除全部姓名及其附带的详 情,请选择**功能表**>通讯录>删 除全部姓名>从手机存储中或从 SIM 卡中。

要删除联系人,请查找所需联系 人,然后选择**操作**>删除联系 人。

要删除姓名附带的号码、文字项或图像,请查找所需姓名,然后选择**详情**。滚动至所需详情,选择操作>删除,然后从可用选项中进行选择。



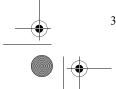

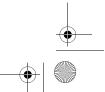









## ■电子名片

您可以在手机和支持 vCard 标准的兼容设备间发送和接收电子名片形式的联系信息。

要发送电子名片,请查找带有需要发送的信息的姓名,然后选择 详情>操作>发送名片。

当您收到电子名片时,选择显示 > 储存可将电子名片储存在手机存储器中。如果不想储存电子名片,请选择退出 > 确认。

## ■设置

选择**功能表**>通讯录>设置,然 后可以选择以下选项:

存储器选择 — 选择通讯录使用的存储器,即 SIM 卡或手机存储器。选择手机和 SIM 卡可从两个存储器中提取姓名和号码。此时储存的姓名和号码都位于手机存储器内。

通讯录显示格式 — 选择通讯录 中姓名和号码的显示格式。

显示姓名—选择先显示联系人的姓或名。

字体大小 — 设置通讯录列表的 字体大小。

存储状态 — 查看存储状态,如 大致可用存储空间和大致已用存 储空间。



注意:本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录储存的电话号码最相近的匹配,但不支持小于七位的匹配。

## ■通话组


选择功能表>通讯录>通话组可 将存储器中储存的姓名和电话号 码分别归入带有不同铃声和分组 图案的号码分组中。


## ■单键拨号

要将电话号码指定给单键拨号键,请选择**功能表**>通讯录>单键拨号,然后滚动至所需单键拨号键的号码。

选择设定,或如果已将某一号码指定给该键,请选择操作>更改。选择查找,然后选择需的是的号码。如果单键拨号功否需定的号码。如果单键拨号功否需更启动该功能。另请参见第39页的"通话设置"中的单键拨号。要使用单键拨号键拨打电话,请参见第9页的"单键拨号"。



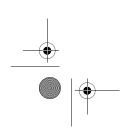

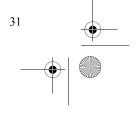



9252493\_5300\_zh\_cn.fm Page 32 Friday, September 1, 2006 4:49 PM







通讯录

## ■特服号码、服务号码 和本机号码

选择**功能表**>通讯录,然后选择 以下子功能表之一:


特服号码—若服务供应商已将 其特服号码储存在您的 SIM 卡 中,则选择此功能表可拨打该号 码(网络服务)。

服务号码—若服务供应商已将 其服务号码储存在您的 SIM 卡 中,则选择此功能表可拨打该号 码(网络服务)。


本机号码—查看已经储存在 SIM卡中的本机号码(需 SIM卡 支持)。仅当您的 SIM卡支持此 功能,且在 SIM卡的"本机号 码"中确实存有号码时才会显示。





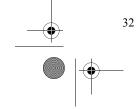



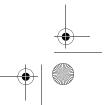









通讯记录

## 8. 通讯记录



仅当网络支持相关功能,手机处 于开机状态且位于网络服务区内 时,它才能记录未接来电、已接 来电和已拨电话。

要查看通话信息,请选择功能 表>通讯记录>未接来电、已接 来电或已拨电话。要按时间顺序 查看您最近的未接来电、已接来 电和已拨电话,请选择通话记 录。要查看您最近向其发送过信 息的联系人,请选择信息收信

要查看近期通讯的大致信息,请 选择功能表>通讯记录>通话计 时、分组数据计数器或分组数据 计时器。

要查看您发送和接收的文字信息 和彩信的数量,请选择**功能表**> 通讯记录>信息通讯记录。



注意:服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同,这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

升级服务或软件时可能重新设定 部分计时器。


## ■定位信息


网络可能会向您发送定位请求 (网络服务)。请向您的服务供应 商咨询以申请开通此项服务并与 其协商确定定位信息的发送条 件。

要接受或拒绝定位请求,请选择 接受或拒绝。如果您未接到位置 请求,则手机会根据您与网络运 营商或服务供应商确定的发送条 件自动接受或拒绝该请求。手机 会显示1个未接到的位置请求。 要查看未接到的定位请求,请选 择显示。

要查看有关最近 10 个位置通知和请求的信息,或要删除这些内容,请选择**功能表**>通讯记录>定位>位置记录>打开文件夹或全部删除。



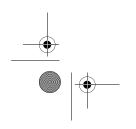

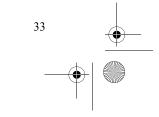





设置

## 9. 设置



## ■情景模式

您的手机提供了多种设置组,即 情景模式, 以便您根据不同事件 和环境来自定义手机的铃声。

选择功能表>设置>情景模式, 然后选择所需情景模式和以下选 项:

启动 — 启动选定情景模式。

个性化选择 — 对情景模式进行 个性化选择。选择需要更改的设 置并进行相应更改。

定时 — 将情景模式设置为在一 段特定时间(最长为24小时)内 选用的情景模式,并设置截止时 间。为该情景模式设置的时间一 到,您在定时前选用的情景模式 就将恢复为现用情景模式。

## ■主题元素

主题元素包括许多可对手机进行 个性化设置的内容。

选择功能表>设置>主题元素, 然后可以选择以下选项:

选择主题元素 — 设置主题元 素。这时会打开多媒体资料中的 文件夹列表。打开主题元素文件 夹, 然后选择所需主题元素。

主题元素下载 — 打开链接列表 以下载更多主题元素。

## ■提示音设置

您可以更改当前选用情景模式的 铃声设置。

选择功能表>设置>提示音设 置。您可以在情景模式功能表中 找到相同的设置。请参见第34 页的"情景模式"中的个性化选 择。

要设置手机, 使其仅在接到属于 选定号码分组的电话号码的来电 时才响铃,请选择优先号码组。 滚动至所需号码分组或所有来 电, 然后选择标记。

选择操作>储存以储存设置,或 选择取消保留设置不变。

若选择最高的铃声音量级别,则 在几秒钟后铃声会达到其最高音 量级别。

## ■显示设置

选择功能表>设置>显示设置, 然后从可用选项中进行选择:

壁纸 — 增加在待机状态下显示 的背景图像。

待机模式 -- 启动或关闭当前待 机模式,组织当前待机模式及对 其进行个性化设置。

待机状态字体颜色 — 选择在待 机状态下显示文字的颜色。



















导航键图标 — 当当前待机模式 关闭时, 在待机状态下显示当前 导航键快捷操作的图标。

滑盖动画 — 设置手机以使其根 据选择的主题元素在您打开和合 上滑盖时显示动画并发出提示 音。

屏幕保护图案>开—设置手机 显示屏幕保护图案。要下载更多 屏幕保护图案,请选择图案下 载。要设置屏幕保护图案启动前 的等待时间,请选择启动时间。

节电保护 — 节省电池电量。如 果在指定时间内未使用手机的任 何功能,则会显示日期和数字时

字体大小 — 为信息、通讯录和 网页设置字体大小。

网络标志 — 设置手机以显示或 不显示网络标志。

小区信息显示>开 -- 显示小区 信息,此功能需网络支持。

### ■时间和日期设置

要更改时间、时区和日期设置, 请选择功能表>设置>时间和日 期设置>时间、日期或自动更新 时间(网络服务)。

当您在不同时区内旅行时, 选择 功能表>设置>时间和日期设 置 >时间>时区, 然后根据与格 林尼治标准时间 (Greenwich Mean Time, GMT) 或协调世界时 (Universal Time Coordinated,

UTC) 的时差选择当前所在位置 的时区。时间和日期会根据选定 时区而设置,这样您的手机就能 够显示收到的文字信息或彩信的 正确发送时间。例如, GMT+8 表示中国的时区。

## ■个人快捷操作

使用个人快捷操作, 您可以快速 进入一些常用的手机功能。

### 左选择键

要从列表中选择功能,请选择功 能表>设置>个人快捷操作>左 选择键。

如果左选择键的功能是捷径以启 动功能,请在待机状态下选择捷 径>操作,然后可以选择以下选

选择操作 — 在快捷操作列表中 增加功能,或从中删除功能。

组织 - 重新排列个人快捷操作 列表中的功能。

### 右选择键

要从列表中选择功能,请选择功 能表>设置>个人快捷操作>右 选择键。

#### 导航键

要从预设列表中为导航键指定其 他手机功能,请选择功能表>设 置>个人快捷操作>导航键。





















## 声控命令

要呼叫联系人或执行手机功能, 请说出声控命令。声控命令依赖 于语言。要设置语言,请参见第 40页的"手机设置"中的语音 识别语言。

要选择用声控命令启动的手机功 能,请选择功能表>设置>个人 快捷操作>声控命令和文件夹。 滚动至所需功能。 3 表示声控 命令已启动。要播放已启动的声 控命令,请选择播放。要使用声 控命令,请参见第9页的"增强 型声控拨号"。

要管理声控命令,请滚动至所需 手机功能,选择选择>操作,然 后选择修改或删除可更改或关闭 选定功能的声控命令。

要为声控命令列表中的全部功能 启动或关闭声控命令,请选择声 控命令>操作>全部增加或全部 删除。

### ■数据连通

您可以使用蓝牙无线技术、红外 或USB数据线连接将手机连接 至兼容的设备。您也可以定义 EGPRS 拨号连接的设置。


## 蓝牙无线技术


本手机支持第2.0版蓝牙规范及 EDR (Enhanced Data Rate, 增强 型数据速率)技术,并支持以下 模式:通用接入模式、网络接入 模式、通用对象交换模式、免提 模式、耳机模式、对象推送模 式、文件传输模式、拨号网络模 式、SIM卡接入模式及串行端口 模式。为确保可在手机和其他支 持蓝牙无线技术的设备间进行互 操作,请使用经诺基亚认可,适 用于此型号手机的配件。请向其 他设备的制造商咨询,以确定其 设备是否与本手机兼容。

在某些地区,使用蓝牙无线技术 可能受到一些限制。请向当地主 管部门或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙无线技术的功能, 或在使用其他功能时在后台运行 这些功能,则会更快地消耗手机 电池的电量,缩短电池的使用寿

使用蓝牙无线技术, 手机可与 10米(约32英尺)范围内的兼容 蓝牙设备建立无线连接。因为支 持蓝牙无线技术的设备是通过无 线电波进行通信的, 所以您的手 机和其他蓝牙设备不需要保持相 互正对。但是, 蓝牙无线连接可 能因为墙壁等障碍物或其他电子 设备而受到干扰。

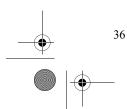

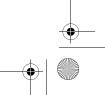











### 建立蓝牙连接

选择功能表>设置>数据连通> 蓝牙,然后可以选择以下选项: 蓝牙>开或关一启动或关闭蓝 牙功能。❸表示蓝牙功能已启 动。

查找音频附件 — 查找兼容的蓝 牙音频设备。选择手机需要连接 的设备。

已配对设备 -- 查找有效范围内 的任何蓝牙设备。选择新设备可 列出范围内的任何蓝牙设备。选 择所需设备,然后选择配对。输 入经协商确定的设备蓝牙密码 (最长为16个字符)以在该设备 和手机间创建配对(关联)。您只 有在首次连接该设备时必须输入 蓝牙密码。手机随即会与该设备 建立连接, 且您可以开始数据传 送。

### 蓝牙无线连接

选择功能表>设置>数据连通> 蓝牙。要查看当前与手机建立蓝 牙连接的设备,请选择当前设 备。要查看当前与手机配对的蓝 牙设备列表,请选择已配对设 备。

#### 蓝牙设置

要定义手机在其他蓝牙设备上的 显示方式,请选择功能表>设 置>数据连通>蓝牙>电话可见 性或更改设备名称。

如果您担心安全性,请关闭蓝牙 功能或将电话可见性设置为隐 藏。请只接受来自您信任的设备 的蓝牙通信。

#### 红外

您可以设置手机,以通过其红外 接口向 IRDA 兼容的手机或数据 设备发送数据或从 IRDA 兼容的 手机或数据设备接收数据。

不要将红外线光束指向他人的眼 睛,或任其干扰其他的红外设 备。红外设备是1类激光产品。 发送或接收数据时, 请确保发送 和接收设备的红外接口相互正 对,且设备间无障碍物。

要启动或关闭手机的红外接口, 请选择功能表>设置>数据连 通>红外。

如果在启动红外接口后两分钟内 仍未能开始数据传输,则连接会 取消且必须重新启动。

### 红外连接指示符号

当连续显示 🔤 时,表示红外连 接已启动,并且您的手机已准备 就绪,可通过其红外接口发送或 接收数据。

当闪烁显示 🖭 时,表示手机正 在尝试连接另一台设备,或表示 连接已断开。























### 分组数据

GPRS (General Packet Radio Service,通用分组无线业务)是 一项网络服务,它支持在基于 IP (Internet Protocol,网际协议)的 网络中使用手机发送和接收数 据

要定义如何使用服务,请选择功能表>设置>数据连通>分组数据>分组数据连接,然后可以选择以下选项:

当需要时 — 当应用软件需要时 建立分组数据连接。当应用软件 结束时,连接也会断开。

总是在线 — 使手机在每次开机 时自动连接分组数据网络。

## 调制解调器设置

您可以通过蓝牙无线技术或USB数据线连接将手机连接至兼容的PC,并将手机用作调制解调器,以从PC建立GPRS连接。要定义从PC建立连接的设置,请选择功能表>设置>数据连通>分组数据>分组数据分别数据设置>时接入点。选择修改接入点,知是更明的接入点。选择修改接入点更设置,然后选择确认。选择分组数据接入点,输入接入点,输入接入点,输入接入点,

您也可以使用诺基亚调制解调器 设置软件在PC中设置EGPRS拨 号服务设置(接入点名称)。请参

名称 (APN) 以连接网络, 然后选

见第69页的"诺基亚PC套件"。如果您在PC和手机内都进行了设置,则将使用PC内的设置。

#### 数据传送

您可以在本手机和其他兼容设备 (如手机)、兼容 PC 或远端互联 网服务器 (网络服务) 之间同步日 历、通讯录数据和备忘。

您的手机支持在未插入 SIM 卡的情况下与兼容的 PC 或其他兼容 设备传送数据。

#### 传送通讯录列表

要从手机复制或同步数据,必须 将设备的名称和设置储存在传送 姓名列表中。若从其他设备(如 兼容的手机)接收数据,则会使 用来自该设备的通讯录数据自动 将相应的传送姓名增加至列表。 服务器同步和计算机同步是列表 中的预设内容。

要在列表中增加新的传送姓名 (如一部手机),请选择功能表 > 设置 > 数据连通 > 数据传送 > 操 作 > 增加传送姓名 > 手机同步或 手机复制,然后根据传送类型输 入设置。

要编辑复制和同步设置,请从传 送姓名列表中选择所需姓名,然 后选择操作>编辑。

要删除传送姓名,请从传送姓名 列表中选择所需姓名,然后选择 操作>删除。





择确认。















## 与兼容设备传送数据

要进行同步,需使用蓝牙无线技术或数据线连接。另一台设备也 必须启动以接收数据。

要开始数据传送,请选择**功能** 表>设置>数据连通>数据传 送,然后从列表中选择除服务器 同步或计算机同步外的传送姓 名。根据设置,会复制或同步选 定数据。

## 从兼容 PC 执行同步

要同步日历、备忘和通讯录数据,请在PC上安装手机的诺基亚PC套件软件。使用蓝牙无线技术或USB数据线进行同步,并从PC启动同步操作。

#### 从服务器执行同步

要使用远端互联网服务器,请先申请开通同步服务。有关更多信息及服务的必要设置,请向您的服务供应商咨询。您可以通过配置信息接收设置。请参见第 ix 页的"配置设置服务"和第 41 页的"配置设置"。

要使用手机启动同步操作,请选 择功能表>设置>数据连通>数 据传送>服务器同步。根据设 置,选择正开始同步或正开始复 制。

在首次执行同步,或在一次中断的同步操作后继续同步时,最长可能需要30分钟才能完成同步。

## USB 数据线

您可以使用 USB 数据线在手机和兼容 PC 或支持 PictBridge 标准的打印机间传送数据。您也可以将 USB 数据线与诺基亚 PC 套件配合使用。

要启动手机以传送数据或打印图像,请连接数据线。确认 USB数据线已连接。请选择模式。,然后从以下选项中进行选择:

诺基亚模式 — 使用数据线和诺基亚 PC 套件。

打印和多媒体—将手机和与 PictBridge 兼容的打印机或兼容 的计算机配合使用。

数据存储—连接至未安装诺基 亚软件的计算机并将手机用作数 据存储设备。

要更改 USB 模式,请选择功能 表>设置>数据连通>USB 数据 线>诺基亚模式、打印和多媒体 或数据存储。

## ■通话设置


选择**功能表**>设置>通话设置, 然后可以选择以下选项:

呼叫转接—转接呼叫(网络服务)。若启动了某些呼叫限制功能,则可能无法转接呼叫。请参见第42页的"保密设置"中的呼叫限制。







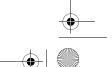











清晰语音>启动 — 增强语音清 晰度,特别是在嘈杂的环境中。 任意键接听>开-通过快速按 任意键来接听来电, 但电源键、 照相机键、左选择键、右选择键 和结束键除外。

自动重拨>开一在一次试拨不 成功后最多追加10次试拨,以 尝试接通某一电话号码。

单键拨号>开—通过按住相应 的单键拨号键(2至9)来呼叫指 定给该键的姓名和电话号码。

呼叫等待>启动—当您在通话 中接到新的来电时, 网络会通知 您 (网络服务)。请参见第 10 页 的"呼叫等待"。

通话报告>开一在每次通话后 短暂显示通话的大致时间和费用 (网络服务)。

发送本手机号>是—对您呼叫 的人士显示您的电话号码(网络 服务)。要使用与您的服务供应 商确定的设置,请选择网络预 设。

滑盖通话设置 — 设置手机,以 便在打开滑盖时接听来电,在合 上滑盖时结束通话。

## ■手机设置

选择功能表>设置>手机设置, 然后可以选择以下选项:


语言设置 — 要设置手机的显示 语言,请选择手机语言。选择自 动可根据 SIM 卡内的信息选择 语言。要选择 USIM 卡语言,请 选择 SIM 卡语言 (需 SIM 卡支 持)。要设置声控命令的语言, 请选择语音识别语言。

保密键盘锁 — 设置手机以使其 在您解锁键盘时请求输入保密 码。输入保密码,然后选择开。 自动键盘锁 — 将手机设为当其 处于待机状态, 且用户在预设时 间内未使用任何手机功能时自动 锁定键盘。选择开, 然后设置时

问候语 -- 输入在每次开机时显 示的信息。

航班模式查询>开 - 手机会在 每次开机时询问是否使用航班情 景模式。在航班情景模式下,所 有无线电连接都会关闭。在对无 线电传输敏感的区域内,应使用 航班情景模式。

手机软件更新 — 从服务供应商 处接收手机软件更新(网络服 务)。此选项可能不可用,这取 决于您的手机。请参见第42页 的"手机软件更新"。

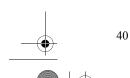













运营商选择>自动 -- 使手机根 据您所在区域内的蜂窝网络状况 自动选择一个可用网络。选择手 动,则您可以选择一个与您的服 务供应商签有漫游协议的网络。

SIM 更新提示 — 请参见第 63 页 的"SIM卡服务"。

帮助信息显示 — 选择手机是否 显示帮助信息。

开机铃声>开一手机会在开机 时播放铃声。

## ■附件设置

仅当手机正连接或曾经连接过兼 容的手机配件时才会显示此功能 表或以下选项。

选择功能表>设置>附件设置。 选择所需配件,并根据选定配件 选择以下选项:

预设模式 - 选择您希望在连接 选定配件时自动启动的情景模 式。

自动接听 — 使手机在5秒钟后 自动接听来电。如果将响铃方式 设置为蜂鸣或关,则自动接听功 能会关闭。

灯光 — 选择开可使灯光长时间 打开。选择自动可使手机灯光在 每次按键后打开并持续约15秒

文字电话>使用文字电话>是— 使用文字电话设置取代耳机或移 动感应器设置。

## ■配置设置

您可以使用特定服务正常操作所 需要的设置来配置手机。您的服 务供应商也可能为您发送这些设 置。请参见第 ix 页的"配置设置 服务"。

选择功能表>设置>配置设置, 然后可以选择以下选项:

预设配置设置 — 查看手机中储 存的服务供应商。要将服务供应 商提供的配置设置设为预先设 置,请选择操作>设为预先设 置。

为全部软件启动预设 — 为支持 的应用软件启动预先配置设置。

首选接入点 — 查看储存的接入 点。滚动至所需接入点,然后选 择操作>详情可查看服务供应商 的名称、数据传输方式,以及分 组数据接入点或 GSM 拨号号 码。

连接服务提供商支持 — 从服务 供应商的网站下载配置设置。

设备管理设置 -- 允许或禁止手 机接收手机软件更新。此选项可 能不可用,这取决于您的服务供 应商。请参见第42页的"手机 软件更新"。

个人配置设置 — 为不同服务手 动增加新的个人帐号, 以及启动 或删除个人帐号。若尚未增加任 何个人帐号,则选择增加可增加 新帐号; 若已有帐号, 请选择操 作>新增以增加帐号。选择服务



















类型, 然后选择并输入每个必要 的参数。参数会根据选定服务类 型的不同而不同。要删除或启动 个人帐号,请滚动至所需帐号, 然后选择操作>删除或启动。

## ■保密设置

即使启动了限制通话的保密功能 (如呼叫限制、封闭用户组和固 定拨号),可能仍能拨打在手机 中固有的官方紧急电话号码。

选择功能表>设置>保密设置, 然后可以选择以下选项:

开机 PIN 码和开机 UPIN 码 — 使 手机在每次开机时请求输入 PIN 码或 UPIN 码。有些 SIM 卡不允 许关闭开机 PIN2 码或开机 UPIN 码功能。

开机 PIN2 码 — 选择在使用受 PIN2 码保护的特定手机功能时 是否需要输入PIN2码。有些 SIM 卡不允许关闭开机 PIN2 码 功能。

呼叫限制 — 限制手机拨打和接 听的电话(网络服务)。您需要输 入限制密码才能使用此功能。

固定拨号 --- 将拨出的电话限制 在选定号码范围内(此功能需 SIM 卡支持)。当固定拨号功能 启动时,您只有在通过 GPRS 连 接发送文字信息时才可以使用 GPRS 连接。在这种情况下,要 求必须将收信人的电话号码和信 息中心号码包括在固定拨号列表 中。

封闭用户组 — 指定您能够拨打 和接听其电话的一组用户(网络 服务)。

保密项>手机 — 使手机在每次 插入新的 SIM 卡时都请求输入保 密码。若选择手机通讯录,则当 您选用 SIM 卡存储器且要更改当 前选用的存储器时, 手机会请求 输入保密码。

密码功能 — 更改保密码、PIN 码、UPIN码、PIN2码或限制

当前使用密码 — 选择应该使用 PIN 码或 UPIN 码。

授权证书或用户证书 — 查看下 载至手机中的授权证书或用户证 书列表。请参见第67页的"证 书"。

安全模块设置 -- 查看安全模块 详情,启动模块PIN码请求, 或更改模块 PIN 码和签名 PIN 码。另请参见第 ix 页的"密码功 能"。

## ■手机软件更新

服务供应商可能通过"空中传 送"服务直接将手机软件更新发 送至您的手机(网络服务)。此选 项可能不可用, 这取决于您的服 务供应商。


















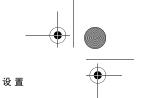





警告: 若安装软件更新,则在完成更新且手机重新启动前将无法使用手机,甚至无法拨打紧急电话。在接受软件更新前,确保应备份数据。

## 请求软件更新

选择功能表>设置>手机设置>手机软件更新可向您的服务供应商请求可用的手机软件更新。选择当前软件详情可显示当前软件版本并查看是否需要更新。选择下载手机软件可下载并安装手机软件更新。请按照屏幕上的说明操作。




## 安装软件更新


若在下载后取消了软件安装,则 选择安装软件更新可开始安装。 软件更新可能需要几分钟。如果 安装出现问题,请向您的服务供 应商咨询。

## ■恢复出厂设置

要将部分功能表设置恢复为出厂 设置,请选择**功能表**>设置>恢 复出厂设置。输入保密码。

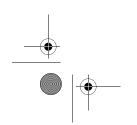




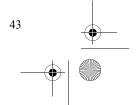





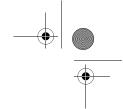



网络运营商功能表


# 10. 网络运营商功能表

您可以使用此功能表接入网络运营商提供的服务门户网站。功能表的名称和图标依赖于网络运营商。有关更多信息,请向您的网络运营商咨询。网络运营商咨询。网络运营商可能通过服务信息更新此功能表。有关更多信息,请参见第66页的"服务信箱"。


在使用此功能下的服务时,会启动数据连接,如 GPRS,并产生一定的流量费和服务费,费用及服务详情,请咨询您相应的网络运营商和服务供应商。对于第三方服务,诺基亚不负责为这些服务,诺基亚不负责也是要明的功能能否正常使用以及提供的相关信息内容是否属实承担任何根证。





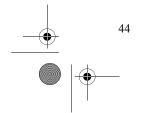



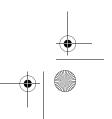









多媒体资料

## 11. 多媒体资料



您可以使用此功能表来管理图像、视频短片、音乐文件、主题元素、图案、铃声、录音和收到的文件。这些文件可储存在手机存储器或插入的 microSD 存储卡中,并可按文件夹存放。

您的手机支持启动密钥系统以保护获取的内容。因为您要获取的内容可能需要付费,所以请尽量 在获取任何内容前检查其发送条 件和启动密钥。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐(包括铃声)及其他多媒体内容。

要查看文件夹列表,请选择**功能** 表>多媒体资料或资料。

要查看文件夹的可用选项,请选 择所需文件夹和**操作**。

要查看文件夹中文件的列表,请 选择所需文件夹和**打开**。

要查看文件的可用选项,请选择 所需文件和**操作**。

当移动文件时要查看存储卡的文 件夹,请滚动至存储卡,然后按 右方向导航键。

## ■打印图像 XpressPrint

本手机支持 Nokia XpressPrint 技术。要使用数据线将其连接至兼容的打印机或通过蓝牙连接向支持蓝牙无线技术的打印机发送图像,请参见第 36 页的"数据连通"。

您可以打印jpg格式的图像。以 照相机拍摄的图像会自动储存为 jpg格式。

选择需要打印的图像,然后选择操作>打印。

## ■存储卡

请将所有存储卡放在小孩接触不 到的地方。


您可以使用 microSD 存储卡来储存多媒体文件,如视频短片、音乐曲目、声音文件、图像和信息数据。


多媒体资料中某些具有手机使用 内容的文件夹(如主题元素)可能 储存在存储卡上。

要插入或取出 microSD 存储卡,请参见第1页的"插入 microSD 存储卡"和第2页的"取出 microSD 卡"。





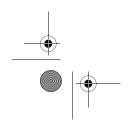

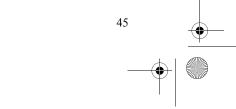







多媒体资料

## 格式化存储卡

格式化存储卡将导致卡内数据永 久丢失。一些提供的存储卡已经 过格式化,还有一些存储卡则需 要格式化。请向您的经销商咨询 存储卡是否必须先经过格式化才 能使用。

要格式化存储卡,请依次选择功 能表>多媒体资料或百宝箱,存 储卡文件夹 ■,操作>格式化 存储卡>确认。

格式化完成后,输入存储卡的 名称。

## 锁定存储卡


要设置密码以锁定存储卡,以帮助防止他人未经您的许可使用存储卡,请选择操作>设定密码。密码最多可包括八个字符。

密码会储存在手机中,所以只要在同一部手机中使用该存储卡,就无需再次输入密码。若要在另一部手机中使用存储卡,则手机会提示输入密码。要删除密码,请选择操作>删除密码。

## 查看存储状况

要查看存储卡中不同数据组所占 用的大致存储空间以及可用于安 装新应用软件或软件的大致存储 空间,请选择操作>详情。



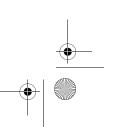













影 音 天 地



## 12. 影音天地

拍摄/录制及使用图像或视频短 片时,请遵守各项法律法规,并 应尊重当地的习俗和他人的隐私 及合法权益。

## ■照相和摄像

您可以使用手机的内置照相机拍 摄图像或录制视频短片。

#### 拍摄图像

要进入静止图像功能,请在待机 状态下按照相机键(1);如果已 启动了摄像功能,请向左或向右 推动导航键。

要以横向格式拍摄图像,请横向 持握手机。要在照相机模式下放 大或缩小图像,请使用音量键 (2)。




要拍摄图像,请选择**拍摄**或按照 相机键。手机将图像储存在存储 卡上。 选择操作,然后可以选择打开夜间模式(如果光线不足),或选择打开自动定时器以启动自动定时器,再或选择打开图像连拍以快速连拍多幅图像。选用较高的两种图像大小设置时可连续拍摄3幅图像;选用其他图像大小设置时可连续拍摄5幅图像。


选择操作>设置>图像预览时间 以及在屏幕上显示已拍摄图像的 预览时间。在预览期间,选择返 回可继续拍摄图像,或选择发送 以通过彩信发送图像。

您的手机支持拍摄最高分辨率为1024×1280像素的图像。产品文档和宣传资料中图像的分辨率可能不同于手机屏幕上实际显示图像的分辨率。

## 录制视频短片

要进入摄像功能,请在待机状态下按住照相机键;如果已启动了照相机功能,请向左或向右推动导航键。要开始摄像,请选择**暂停**;制。要暂停摄像,请选择**暂停**;要继续摄像,请选择继续;要停止摄像,请选择停止。手机会将视频短片储存在存储卡中。

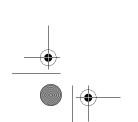

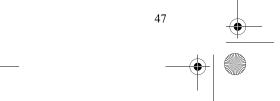











### 照相和摄像选项

要使用滤镜,请选择操作>效果>假彩色、灰度、深褐色、负片或过度曝光。

要更改照相和摄像设置,请选择操作>设置。

## ■媒体播放器

使用媒体播放器,您可以查看、播放和下载文件,如图像、声音短片、视频短片和动画图像等。此外,您还可以观看储存在网络服务器中的兼容流媒体文件(网络服务)。

选择功能表>影音天地>媒体播放器>打开多媒体资料、书签、 选择地址或多媒体下载以选择或 下载媒体内容。

选择**功能表**>影音天地>媒体播放器>快进/快退间隔以设置快进或快退间隔。

## 流媒体服务配置

您可以通过配置信息从您的服务 供应商处接收流媒体服务的必要 配置设置。请参见第 ix 页的"配 置设置服务"。您也可以手动输 入设置。请参见第 41 页的"配 置设置"。要启动设置,请执行 以下操作:

1. 选择**功能表**>影音天地>媒体 播放器>流媒体设置>配置。

- 2. 选择所需流媒体服务的服务 供应商,预设或个人配置。
- 3. 选择帐号,然后选择当前选 用的配置设置中包含的流媒 体服务帐号。

## ■音乐播放器

本手机内置音乐播放器,可用于播放音乐曲目或您使用诺基亚PC 套件中的诺基亚音乐管理员应用软件从网络下载或传送至手机中的其他 MP3 或 AAC 格式的声音文件。请参见第 69 页的"诺基亚 PC 套件"。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐(包括铃声)及其他多媒体内容。

手机会自动检测储存在手机存储 器或存储卡上音乐文件夹中的音 乐文件,并在手机开机时将其增 加至音乐库。

要打开音乐播放器,请选择功能表>影音天地>音乐播放器。

## 播放音乐曲目



警告! 欣赏音乐时请选 用中等适度音量。持续 使用过高音量可能损害 您的听力。

当音乐播放器功能表打开时,您 可以使用手机上的音乐播放器按 键或导航键控制音乐播放器。





















要开始播放,请按 ▶Ⅱ。

要调节音量,请使用位于手机侧面的音量键。

要暂停播放,请按 ▶Ⅱ。

要在播放当前曲目时快退,请按住 ◄ ● 。要在播放当前曲目时快进,请按住 ▶ ● 。请在到达需要继续播放音乐的位置后松开按键。

要跳至下一首曲目,请按 ▶▶ 。 要跳至上一首曲目的起始位置, 请按 ▶◀。

要关闭音乐播放器功能表并在后 台继续播放音乐,请按结束键。 要停止音乐播放器,请按住结束 键。

## 音乐播放器选项

在音乐播放器功能表中,可以选择以下选项:

曲目列表 — 查看当前曲目列表中的全部曲目并播放所需曲目。要播放曲目,请滚动至所需曲目,然后选择播放。

音乐库 — 查看所有可用曲目, 这些曲目按音乐家、专辑、流 派、作曲家或曲目列表排序。选 择更新音乐库可刷新列表。您将 在曲目列表 > 我的曲目列表下找 到通过诺基亚音乐管理员生成的 曲目列表。 播放选项 — 选择随机播放可按 随机顺序播放曲目列表中的曲 目。选择重复播放可反复播放当 前曲目或曲目列表中的全部曲 目。

多媒体均衡器 — 选择或定义均 衡器设置。

加至收藏夹——将当前曲目加至 收藏曲目列表中。

经蓝牙播放 — 使用蓝牙技术连接音频配件并播放音频配件上的曲目。

使用提示声 — 将当前播放的音 乐曲目设置为铃声。能否使用此 功能表依赖于您的手机。

发送 — 通过彩信或使用蓝牙技术发送当前曲目。

网页 — 访问与当前播放的曲目相关联的网页。

音乐下载 — 连接至网络服务。


存储状态 — 查看存储状态,如 大致可用存储空间和大致已用存储空间。

### ■收音机

调频收音机使用的天线并不是手机的天线。您需要为手机连接兼容的耳机或配件才可以使调频收音机功能正常操作。





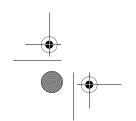















警告: 欣赏音乐时请选 用中等适度音量。持续 使用过高音量可能损害 您的听力。因为扬声器 的音量可能很大, 所以 请勿在使用扬声器时将 手机置于耳旁。

选择功能表>影音天地>调频收 音机。

要使用屏幕上的图形化按钮 ▲、▼、《 或 ▶ ,请向左或 向右滚动至所需按钮并将其选 中。

## 储存广播频率

- 1. 要启动搜索,请选择并按住 록 或 ▶。要以 0.05 兆赫为 间隔更改广播频率,请快速 按◀或▶。
- 2. 要在第1至9号存储位置上储 存频率,请按住相应的数字 键。要在第10至20号存储位 置上储存频率,请快速按1 或2, 然后按住所需数字键(0 至9)。
- 3. 输入广播电台的名称。

### 收听广播

选择功能表>影音天地>调频收 音机。要滚动至所需频率, 请选 择 ▲ 或 ▼,或按耳机上的遥控 键。要选择广播电台,请快速按 相应的数字键。要调节音量,请 按音量键。

按操作, 然后可以选择以下选 项:

关闭收音机 — 关闭收音机。

储存频道 — 储存新电台(在检测 到新电台时显示)。

扬声器或耳机 — 使用扬声器或 耳机收听广播。

单声道输出或立体声输出 — 以 单声道或立体声收听广播。

频道 -- 选择已存电台列表。要 删除或重新命名广播电台,请滚 动至所需电台,然后选择操作> 删除频道或重新命名。选择可视 服务识别码可输入可视收音机服 务供应商提供的服务识别码(网 络服务)。

搜索全部频道 — 搜索新的广播 电台。

设定频率 -- 输入所需广播电台 的频率。

频道目录 -- 访问提供广播电台 列表的网站。

启动可视服务>自动 -- 设置是 否在打开收音机时自动启动可视 收音机 (网络服务)。

部分广播电台可能发送一些文字 或图形信息,且您可以使用可视 收音机应用软件查看这些信息。 请向您的服务供应商咨询是否提 供了此项服务及其收费标准。

如果有应用软件正在使用分组数 据或 HSCSD 连接发送或接收数 据,则该应用软件可能会对收音 机产生干扰。



















## ■录音

您可以录制语音、声音或当前通 话片段,并将其储存在多媒体资 料中。当您需要录制提及的姓名 和电话号码以备稍后记录时,就 会发现此功能很实用。

在使用数据通话或 GPRS 连接 时,不能使用录音功能。

### 录音

1. 选择功能表>影音天地>录 音。

要使用屏幕上的图形化按钮 ■、■或 ■,请向左或向右 滚动至所需按钮并将其选 中。

- 2. 要开始录音,选择 ●。要在 通话中开始录音,选择操作> 录制。当您录制通话内容 时,通话各方会听到微弱的 蜂鸣声。在录制通话内容 时,请将手机放在靠近耳朵 的正常位置。要暂停录音, 选择Ⅲ。
- 3. 要停止录音,选择 ■。手机 会将录音储存至多媒体资料> 录音。

要播放最后的录音,选择操 作>播放最后录音。

要发送最后的录音,选择操 作>发送最后录音。

要查看多媒体资料中的录音 列表,选择操作>录音列表> 录音。

## ■均衡器

您可以通过放大或缩小频段来控 制使用音乐播放器时的音质。

选择功能表>影音天地>均衡 器。


要启动一组设置,请滚动至所需 均衡器设置组,然后选择启动。 要查看、编辑或重新命名选定设 置组,请选择操作>查看、修改 或重新命名。并非所有的设置组


## ■立体声强化

都支持编辑或重新命名。

立体声强化通过提供更宽阔的立 体声音效来改进立体声配件的音 频输出。要更改设置, 请选择功 能表>影音天地>立体声强化。



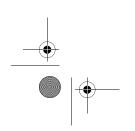

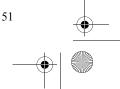





一键通

## 13. 一键通



如果可用,请选择功能表>一键 通。

一键通 (Push to talk over cellular, PTT) 是一种通过 GPRS 蜂窝网络 提供的双向无线电服务(网络服 务)。

您可以使用一键通应用软件与使 用兼容设备的一个人或一组人 (频道)通话。当您连接至一键通 服务时,可正常使用手机的其他 功能。

请向您的网络运营商咨询是否提 供了此项服务及其收费标准,以 及如何申请开通该服务。与普通 通话相比,使用一键通时的漫游 服务可能受到更多限制。

在使用一键通服务前, 您必须定 义必要的一键通服务设置。请参 见第56页的"一键通设置"和 第56页的"配置设置"。

## ■一键通频道

一键通频道由收到邀请后加入频 道的一组人(例如,朋友或工作 团队)组成。当您呼叫频道时, 所有加入该频道的成员都会同时 听到呼叫。

图像: —选择更改和多媒体资 料中的图像,或选择预设图案以 一键通频道可以有不同的类型: 公共频道 — 每个频道成员都可 以邀请其他人。

私人频道 — 只有收到频道创建 者的邀请的人才能加入。

指定频道 -- 服务供应商创建的 固定频道。

您可以将每个频道的状态设置为 启动或关闭。

已启动频道的数量及每个频道的 成员的数量有限。有关详情,请 向您的服务供应商咨询。

### 创建频道

要增加频道,请选择功能表>一 键通>增加频道,然后在表格栏 位中输入设置:

频道名称: 一输入新频道的名 称。

频道状态: —选择启动可启用 频道,或可选择关闭以禁用频 道。

频道中的昵称: 一输入在新频 道中显示的您的昵称。

频道保密: >公共频道或私人频

设置新频道的图案。























一键通



•

要向频道发送邀请,在手机提示时选择确认。如果邀请的接收方接受邀请,则会将其增加至频道的成员列表中。要发送更多邀请,请选择功能表>一键通>频道列表、所需频道和操作>发送邀请。通过文字信息或红外连接发送邀请。

要增加指定频道,请选择功能 表>一键通>增加频道>操作> 手动编辑地址。输入服务供应商 提供的频道地址:。

## 接收邀请

- 1. 当您通过文字信息接到频道 邀请时,手机会显示收到频 道邀请: 。
- 2. 对于非私人频道,选择**查看** 可查看邀请发出方的昵称和 频道地址。
- 3. 要将频道增加至手机,选择 储存。
- 4. 要设置频道的状态,请选择 启动或关闭。

要拒绝邀请,选择退出>确认,或可选择查看>放弃>确认。

## ■启动和关闭一键通

要连接一键通服务,请选择功能表>一键通>启动一键通,或按住一键通键(音量提高键)。 ■表示已连接至一键通服务。 ■表示服务暂时不可用。若已为手机

增加了频道,则会自动加入已启动的频道。

您可以将一键通键(音量提高键)的默认功能指定为打开频道列表或联系人列表,或打开单个频道或联系人。请参见第56页的"一键通设置"。

要断开与一键通服务的连接,请选择关闭一键通。

## ■拨打和接听一键通 通话



警告:因为扬声器的音量可能很大,所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

要进行频道通话,一对一通话,或与多个联系人通话,您必须在发言时始终按住一键通键(音量提高键)。要听到回答,请松开一键通键(音量提高键)。

您也许能够选择**功能表**>一键 通>通讯录来查看您的联系人的 登录状态。此服务依赖于您的网 络运营商且仅适用于已申请的姓 名。要申请姓名,请选择操作> 申请姓名,或如果已标记了一个 或多个姓名,请选择申请标记的 姓名。

**①**表示联系人不想被打扰,但 可以接收回叫请求。 **◇** 表示联 系人未启动一键通功能。













## 进行频道通话

要呼叫频道,请在一键通功能表 中选择频道列表,滚动至所需频 道,然后按住一键通键(音量提 高键)。

#### 拨出一对一呼叫


要使用已增加了一键通地址的联 系人姓名列表来启动一对一通 话,请选择通讯录>姓名或功能 表>一键通>通讯录。滚动至所 需姓名, 然后按住一键通键(音 量提高键)。

要使用一键通频道列表来启动一 对一通话,请选择频道列表,滚 动至所需频道,然后选择成员。 滚动至所需联系人,然后按住一 键通键(音量提高键)。

要使用收到的回叫请求的列表来 启动一对一通话,请选择回叫信 箱。滚动至所需昵称,然后按住 一键通键(音量提高键)。

## 与多位联系人进行一键通 通话

您可以从通讯录中选择多位一键 通联系人。当联系人接到一键通 呼叫时,需要接受呼叫才能加入 通话。如果您的网络运营商支 持,则您也可以选择带有电话号 码但没有一键通号码的联系人。 有关详情,请向您的网络运营商 咨询。

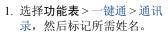

- 2. 按住一键通键(音量提高键) 可启动呼叫。只要联系人加 入通话, 他们就会显示在屏 幕上。
- 3. 按住一键通键(音量提高键) 可与他们通话。 松开一键通 键(音量提高键)可听到回 复。
- 4. 按结束键可结束通话。

## 接听一键通通话

当您接到一键通呼叫时,会听到 一声短促的提示音。呼叫方的信 息,如频道、电话号码或昵称 (网络服务)会显示在屏幕上。

若您已设置手机, 使其在接到一 对一呼叫时先提示您,则您可以 选择接听或拒绝一对一呼叫。

当通话方发言时,如果您按住一 键通键(音量提高键),就会听到 列队等候提示音并在屏幕上看到 在列队等候。请按住一键通键 (音量提高键), 待其他通话组成 员结束发言后, 您就可以立即发 言了。

### ■回叫请求

如果您拨出了一对一呼叫但未收 到任何答复,则可以向选定联系 人发送回叫请求。





















一键通





## 发送回叫请求

您可以用以下方式发送回叫请 求:

要使用一键通功能表中的通讯录 发送回叫请求,请选择通讯录。 滚动至所需姓名,然后选择操 作>发送回叫请求。

要使用通讯录发送回叫请求,请 查找所需联系人姓名,然后选择 详情。滚动至一键通地址,然后 选择操作>发送回叫请求。

要使用一键通功能表中的频道列 表发送回叫请求,请选择频道列 表,然后滚动至所需频道。选择 成员,滚动至所需联系人,然后 选择操作>发送回叫请求。

要使用一键通功能表中的回叫请求列表发送回叫请求,请选择回叫信箱。滚动至所需姓名,然后选择操作>发送回叫请求。

### 回复回叫请求

当有人向您发送回叫请求时,手 机会在待机状态下显示收到回叫 请求。

要打开回叫信箱,选择**查看**。这时会显示向您发送回叫请求的联系人的昵称列表。

要进行一对一通话,请选择所需 回叫请求并按住一键通键(音量 提高键)。 要向回叫请求发出方发送回叫请求,选择操作>发送回叫请求。 要删除回叫请求,选择删除。

要使用收到的回叫请求储存新姓 名或为现有姓名增加一键通地 址,请选择**操作**>另存或加入姓 名。

## ■増加一对一通话 联系人


您可以采用以下方式储存一些经常需要进行一对一通话的联系人姓名:


要为通讯录中的姓名增加一键通 地址,请搜索所需姓名,然后选 择**详情>操作**>增加详情>一键 通地址。如果输入了一键通地 址,则该联系人仅会出现在一键 通联系人列表中。

要在一键通通讯录中增加姓名, 请选择**功能表**>一键通>通讯 录>操作>增加姓名。

要使用频道列表增加联系人,请连接一键通服务,选择频道列表,然后滚动至所需频道。选择成员,滚动至需要储存其联系信息的成员,然后选择操作。要增加新联系人,请选择另存。要为通讯录中的姓名增加一键通地址,请选择加入姓名。



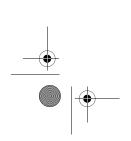

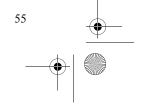









一键通

## ■一键通设置

选择功能表>一键通>一键通设置。

1对1通话>开—设置手机以允许接收一对一呼叫。要只允许拨出,但不能接收一对一呼叫,请选择关。服务供应商也可能提供一些服务以取代这些设置。要设置手机,使其在接到一对一呼叫时先通过铃声提示您,请选择通知。

一键通按键预设功能 — 为一键通键(音量提高键)指定以下功能:打开联系人列表、打开频道列表、呼叫联系人或通话组。选择联系人、通话组,或选择呼叫一键通频道及频道。当您按住一键通键(音量提高键)时,会执行选定功能。

显示我的登录状态 — 允许或禁止发送登录状态。

开机时一键通的状态 > 是或先询问 — 设置手机,使其在开机时自动连接一键通服务或先请求您的确认。

国际漫游时启动 PTT — 当您在注册网络的服务区外使用手机时,启动或关闭一键通服务。

发送我的一键通地址>否—在 进行频道呼叫或一对一呼叫时不 显示您的一键通地址。

## ■配置设置

您可以从服务供应商处接收连接服务的必要设置。请参见第 ix 页的"配置设置服务"。您也可以手动输入设置。请参见第 41 页的"配置设置"。

要选择连接一键通服务的必要设置,请选择**功能表**>一键通>配置设置。您可以选择以下选项:

配置 — 选择服务供应商、预设 或一键通服务的个人配置。此时 仅会显示支持一键通服务的配 置。

帐号—选择当前选用的配置设置中包含的一键通服务帐号。

其他参数包括一键通用户名、预 设昵称、一键通密码、域和服务 器地址。

## ■网络

选择**功能表**>一键通>网络可访问一键通服务供应商的互联网网站。























## 14. 事务管理器



事务管理器

## ■闹钟

您可以设置手机, 使其在指定时 间响铃。选择功能表>事务管理 器>闹钟。

要设置闹钟提示,请选择闹钟时 间,然后输入闹钟时间。要更改 已设置的闹钟时间,请选择开。

要设置手机以使其在每周的指定 日期提示,请选择重复闹钟。

要选择闹钟铃声或将收音机设为 闹钟铃声,请选择闹钟铃声。如 果选择收音机作为闹钟铃声,请 将耳机连接至手机。

要设置再响超时, 请选择再响超 时和所需时间。

## 停止闹钟铃声

即使处于关机状态, 手机也会发 出闹钟铃声。要停止闹钟铃声, 请选择停止。如果您让手机持续 响铃一分钟或选择了再响,则闹 钟铃声会暂停,并将于您在再响 超时中指定的时间过后继续。

如果闹钟时间到而手机尚未开 机, 手机会自行开机并发出闹钟 铃声。如果选择停止, 手机会询 问您是否需要开机以拨打或接听 电话。选择取消以关闭手机,或 选择确认进行网络注册以拨打或 接听电话。当手机的使用可能引 起干扰或危险时,请不要选择确 认。

## ■日历

选择功能表>事务管理器>日 历。


当日日期会以方框标出。如果某 日已设置了备忘,则该日日期会 以加粗字体显示,并在日历的下 方显示备忘的起始文字。要查看 一日的全部备忘,请滚动至所需 日期,然后选择查看。要查看一 周的备忘,请选择操作>星期显 示格式。要删除日历中的全部备 忘,请选择月视图或周视图,然 后选择操作>删除全部备忘。

在设置中, 您可以设置日期、时 间、时区、日期格式、时间格 式、日期分隔符、默认视图或每 星期开始的第一天。在自动删除 备忘选项中, 您可以设置手机, 使其在指定时间后自动删除过期 备忘。







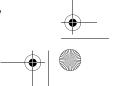











#### 事务管理器

### 写日历备忘

选择功能表>事务管理器>日 历。滚动至所需日期,选择操 作>写备忘,然后选择以下一种 备忘类型: 🚇 会议、🖶 通话、 ■ 生日、 27 备注或 国 备忘 录。填写栏位信息。

### 备忘提醒

手机会显示备忘内容并发出闹铃 (如果已设置)。如果屏幕上显示 通话备忘 雷,则可以按通话键 拨打显示的号码。要停止闹铃并 查看备忘,请选择查看。要使闹 钟铃声暂停约10分钟,请选择

要停止闹铃而不查看备忘, 请选 择退出。

## 农历

要使用农历, 手机语言必须设置 为中文。

在月视图中,突出显示的日期的 农历信息会显示在日历下方的预 览窗格内。

要查看突出显示的日期的农历详 情,请在月视图中选择操作>农 历。

要搜索农历节日,请在农历视图 中选择节日,输入春节的阳历年 份, 然后选择所需农历节日。

在农历视图中,选择操作,然后 选择以下选项:

节气 — 搜索阳历日期。输入阳 历年份, 然后选择所需阳历内 容。

阳历转农历 — 将阳历日期转换 为农历日期。输入所需阳历日 期。

农历转阳历 — 将农历日期转换 为阳历日期。输入春节的阳历年 份,然后输入所需农历日期。如 果显示两个结果, 请选择所需结 果。

## ■待办事项

要为必须完成的任务储存待办事 项,请选择功能表>事务管理 器>待办事项。

若尚未增加任何待办事项,则选 择增加可增加待办事项; 若已有 待办事项,请选择操作>增加。 填写栏位信息,然后选择储存。

要查看待办事项,请滚动至所需 待办事项,然后选择查看。在查 看待办事项时, 您还可以选择所 需选项以编辑属性。您可以选择 所需选项以删除选定待办事项, 并可删除所有标记为已完成的待 办事项。

























事务管理器

### ■备忘

要编写和发送备忘,请选择功能 表>事务管理器>备忘。

若尚未增加任何备忘,则选择写 备忘可增加备忘; 若已有备忘, 请选择操作>写备忘。输入备 忘, 然后选择储存。

## ■计算器

手机中的计算器提供了基本的算 数和三角函数功能, 可计算平方 和平方根,数字的倒数,以及换 算货币值。



注意: 此计算器的精确 度有限且仅可用于简单 的计算。

选择功能表>事务管理器>计算 器。按#可输入小数点。滚动至 所需运算或函数,或从操作中进 行选择。

要储存汇率,选择操作>设定汇 率。要进行货币换算,请输入待 换算的金额,然后选择操作>换 至本国货币或换至外币。

### ■定时器

要启动定时器,请选择功能表> 事务管理器>定时器>普通计时 器,输入定时时间,然后输入一 段在到达指定定时时间时显示的 备忘文字。要启动定时器, 请选 择开始。要更改定时时间, 请选 择更改时间。要停止计时,请选 择停止计时。

要启动间隔计时器(最多可设置 10个间隔),请先输入时间间 隔。选择功能表>事务管理器> 定时器>间隔计时器。要启动间 隔计时器,请选择开始计时>开 始。

## ■秒表

您可以用秒表计时,测量分别计 时或以圈计时。计时中, 手机的 其他功能仍可正常使用。要使秒 表计时在后台运行, 请按结束 键。

使用秒表计时,或在使用其他功 能时在后台运行秒表会加速消耗 手机电池的电量,缩短电池的使 用寿命。

选择功能表>事务管理器>秒 表,然后可以选择以下选项:

分别计时 -- 测量分别计时。要 开始计时,请选择开始。每次想 测量分别计时时,选择分别计。 要停止计时,请选择停止。

要储存测量的时间,请选择储 存。

要重新开始计时,请选择操作> 开始。新的时间将累计在前一个 时间之上。要重新设定秒表且不 储存以前的计时结果, 请选择重 新设定。

以圈计时—测量以圈计时。





















#### 事务管理器

继续一查看已设置为在后台运 行的秒表计时结果。

显示最后时间—如果尚未重新 设定秒表,则选择此选项可查看 最后测量的时间。

查看时间或删除时间 — 查看或 删除储存的时间。

## ■字典

在字典功能表中, 您既可以查找 汉字的英文翻译, 也可以查找英 文单词的中文翻译。

- 1. 选择功能表>事务管理器>字 典。
- 2. 根据需要,切换至所需输入 法。
- 3. 输入汉字或英文单词。
- 4. 在显示的汉字或单词列表中 滚动至所需汉字或单词,然 后将其选中以查看翻译。


要查看英文单词的同义词或 反义词,选择操作>同义词 或反义词。


要查看所显示的汉字或单词 列表中的上一个或下一个汉 字或单词的翻译, 请向左或 向右推动导航键。

"字典"应用软件中的部分数据 储存在 microSD 存储卡的"字 典"文件夹中。如果需要更换存 储卡, 请使用数据存储功能将数 据储存在您的PC中。然后将数 据重新传送至新插入的存储卡。 如果无法从存储卡向 PC 储存数 据,请访问诺基亚中国网站 (http://www.nokia.com.cn) 以下载 字典数据。





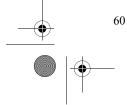

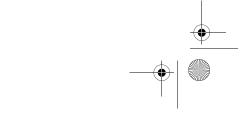













## 15. 百宝箱



百宝箱

您可以使用此功能表来管理应用 软件和游戏。这些文件可储存在 手机存储器或插入的 microSD 存 储卡中,并可按文件夹存放。 有关格式化存储卡, 或锁定和解 锁存储卡的选项,请参见第45 页的"存储卡"。

#### ■启动游戏

您的手机软件中包括一些游戏。 选择功能表>百宝箱>游戏。滚 动至所需游戏,然后选择打开。 要设置游戏的声音、灯光和振动 效果,请选择功能表>百宝箱> 操作>应用软件设置。有关更多 选项,请参见第61页的"应用 软件选项"。

## ■启动应用软件

您的手机软件中包括一些 Java 应 用软件。

选择功能表>百宝箱>收藏。滚 动至所需应用软件, 然后选择打 开。

#### ■应用软件选项

更新版本 -- 查看是否可从网络 下载应用软件的新版本(网络服 务)。

网页 — 提供互联网网页中有关 应用软件的更多信息或附加数据 (网络服务)。

应用软件接入 — 限制应用软件 接入网络。

#### ■下载应用软件

您的手机支持 J2ME Java 应用软 件。请在下载应用软件之前,确 保其与您的手机兼容。




重要须知: 仅可安装和使 用来源可靠的应用软件及 其他软件, 其开发商应能 够提供必要的安全保护, 以抵制有害软件的侵扰。

您可以用不同的方式下载新的 Java 应用软件和游戏。

使用PC套件中的诺基亚应用软 件安装器将应用软件下载到手机 内,或选择功能表>百宝箱>操 作>下载>应用软件下载,这时 会显示预设书签的列表。请参见 第65页的"书签"。



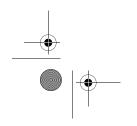










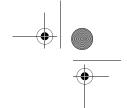




#### 百宝箱


请向您的服务供应商咨询是否提供了不同的服务及其收费标准。 您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此,诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站,则应像对待任何其他互联网站一样,对其安全性或内容采取必要的防范措施。





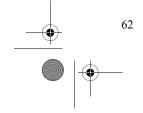



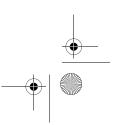









# 16.SIM 卡服务

您的 SIM 卡可能提供了一些附加服务。仅当您的 SIM 卡支持时,此功能才会显示。功能表的名称和内容依赖于可用的服务。


请向您的 SIM 卡经销商咨询是否 提供了 SIM 卡服务及其使用方 法。 SIM 卡经销商可以是服务供 应商、网络运营商或其他经销 商。

选择**功能表**>设置>手机设置> SIM 更新提示>显示,则当您使 用 SIM 卡服务时,手机会显示与 网络之间传送的确认信息。


使用这些服务可能需要发送信息 或拨打电话,而您可能需要为此 支付费用。





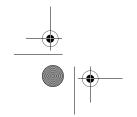




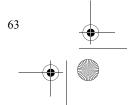



# 17. 网络

请参见第41页的"配置设 置"。

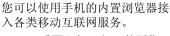

重要须知: 仅可使用您 信任的服务,其供应商 应能够提供必要的安全 保护, 以抵制有害软件 的侵扰。

请向您的服务供应商咨询是否提 供了所需服务、收费标准及使用 说明。

使用手机的内置浏览器, 您可以 浏览使用无线标记语言 (Wireless Mark-Up Language, WML) 或可 扩展超文本标记语言 (Extensible HyperText Markup Language,

XHTML)编写网页的服务。网页 的显示效果可能因屏幕大小不同 而不同。您可能无法查看互联网 网页上的全部详细内容。

本手机的可扩展超文本标记语言 (XHTML)浏览器支持 Unicode 编 码格式。

## ■设置网络浏览的配置 设置

您可以通过配置信息从为您提供 所需服务的服务供应商处接收浏 览网络的必要配置设置。请参见 第 ix 页的"配置设置服务"。您 也可以手动输入全部配置设置。


# ■连接服务

确保已启动了服务的正确配置设 置。

- 1. 要选择连接服务的必要设 置,请选择功能表>网络>设 置>配置设置。
- 2. 选择配置。此时仅会显示支 持浏览服务的配置。选择浏 览服务的服务供应商, 预设 或个人配置。请参见第64页 的"设置网络浏览的配置设 置"。
- 3. 选择帐号, 然后选择当前选 用的配置设置中包含的浏览 服务帐号。
- 4. 选择显示终端窗口>确认可 在连接内联网时手动执行用 户鉴权。

使用以下一种方式连接服务:

- 选择功能表>网络>主页。
- 要选择服务的书签,选择功 能表>网络>书签。
- 要选择最后浏览的网址,选 择功能表>网络>最后浏览网 址。

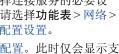























要输入服务的地址,选择功 能表>网络>输入网址。输入 服务的地址,然后选择确 认。

#### ■浏览网页

与服务建立连接后, 您就可以开 始浏览其网页了。手机按键的功 能可能因不同的服务而有所不 同。请按手机屏幕上的指示文字 操作。有关更多信息,请向您的 服务供应商咨询。

#### 使用手机按键浏览网络

要浏览网页,请按任一方向导航

要选择所需的内容, 请按通话 键,或可选择选择。

要输入字母和数字, 请按数字 键 0 至 9。要输入特殊字符, 请按\*。

#### 直接拨号

浏览时, 您可以拨打电话, 以及 储存网页中的姓名和电话号码。

#### ■书签

您可以将网页的地址作为书签储 存在手机存储器中。

1. 在浏览时,选择操作>书 签;或在待机状态下选择功 能表>网络>书签。

- 2. 滚动至所需书签并将其选 中,或按通话键以连接与书 签相关联的网页。
- 3. 选择操作可查看、编辑、删 除或发送书签; 创建新书 签;或将书签存至文件夹。

您的手机中可能已预装了一些不 属于诺基亚的网站的书签。因 此, 诺基亚不对这些网站做出保 证或认可。如果您选择访问这些 网站,则应像对待任何其他互联 网网站一样, 对其安全性或内容 采取必要的防范措施。

#### 接收书签

当您接到以书签形式发来的书签 时, 手机会显示收到1个书签。 要查看收到的书签,请选择显 示。

#### ■外观设置


在浏览时,选择操作>其他选 项 > 外观设置;或在待机状态下 选择功能表>网络>设置>外观 设置,然后选择以下选项:

文字换行 — 选择文字在屏幕上 的显示方式。

字体大小 — 设置字体大小。

显示图像 > 不显示 — 不显示网 页中的图像。

提示>不安全连接提示>是— 在浏览中, 当安全连接变为不安 全连接时, 手机会发出提示。

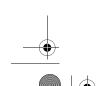





















提示>不安全内容提示>是 — 当安全网页中包含不安全的内容 时, 手机会发出提示。尽管手机 会发出提示,但并不保证连接一 定是安全的。有关更多信息,请 参见第67页的"浏览器安全机 制"。

字符编码方式>内容编码方式— 选择浏览器网页内容的编码方 式。

字符编码方式 > Unicode (UTF-8) 网址>开 -- 设置手机以 UTF-8 编码方式发送 URL 地址。

屏幕大小>完整或小 -- 设置屏 幕大小。

Java 脚本>启动 — 启动 Java 脚 本。



#### 缓存数据

缓存数据是指网站在手机的缓冲 存储中储存的数据。缓存数据会 一直储存, 直至您清除缓冲存 储。请参见第67页的"缓冲存 储"。

在浏览时,选择操作>其他选 项>安全选项>Cookie 设置;或 在待机状态下选择功能表 > 网 络>设置>保密设置>缓存数 据。要允许或禁止手机接收缓存 数据, 请选择允许接收或不允许 接收。

#### 在安全连接中执行脚本

您可以选择是否允许运行安全网 页中的脚本。本手机支持无线标 记语言脚本。

在浏览时, 要允许运行脚本, 请 选择操作>其他选项>安全选 项>WML 脚本设置;或在待机 状态下选择功能表>网络>设 置>保密设置>连接中执行 WML 脚本 > 允许接收。

#### ■下载设置

要自动将全部下载的文件储存至 多媒体资料,请选择功能表>网 络>设置>下载设置>自动储 存>开。

#### ■服务信箱

手机能够接收由您的服务供应商 发出的服务信息(网络服务)。 服务信息可以是通知(如新闻摘 要),且它们可以包含文字信息 或服务的网址。

当您收到服务信息时,要在待机 状态下进入服务信箱,请选择显 示。如果选择退出,则信息将被 移入服务信箱。以后要进入服务 信箱时,请选择功能表>网络> 服务信箱。





















要在浏览时进入服务信箱,请选 择操作>其他选项>服务信箱。 滚动至所需信息, 若要启动浏览 器并下载标记的内容, 请选择下 载。要显示服务通知的详细信 息,或要删除服务信息,请选择 操作>详情或删除。

#### 服务信箱设置

选择功能表>网络>设置>服务 信箱设置。

要设置是否接收服务信息,请选 择服务信息>开或关。

要设置手机, 使其仅接收由服务 供应商认可的内容作者发送的服 务信息,请选择信息筛选>开。 要查看认可的内容作者的列表, 请选择可信频道。

要设置手机,使其在收到服务信 息时自动从待机状态启动浏览 器,请选择自动连接>开。如果 选择关,则当手机接到服务信息 时,仅会在您选择了下载后才启 动浏览器。

#### ■缓冲存储

缓冲存储是用于暂时储存数据的 存储空间。如果您曾经试图访问 或成功访问过需要密码的保密信 息,请在每次用后清除手机的缓 冲存储。您访问过的信息或服务 会储存在缓冲存储中。

要清除缓冲存储,请在浏览中选 择操作>其他选项>清除缓冲存 储;或可在待机状态下选择功能 表>网络>清除缓冲存储。

#### ■浏览器安全机制

一些服务可能需要使用安全功 能,例如网上银行或在线购物。 建立此类连接时, 您不仅需要安 全证书,还可能需要安全模块。 安全模块可能包含在 SIM 卡中。 有关更多信息,请向您的服务供 应商咨询。

#### 安全模块

使用安全模块可以为那些需要建 立浏览器连接的应用软件提供更 好的安全服务,并支持您使用数 字签名。安全模块可能包含证 书、私有密钥和公开密钥。证书 已由服务供应商储存在安全模块


要查看或更改安全模块设置,请 选择功能表>设置>保密设置> 安全模块设置。

#### 证书



重要须知: 虽然证书的 使用会极大地降低远程 连接和软件安装过程中 的风险,但只有正确地 使用证书才能提高安全 性, 使您获益。证书的 存在本身并不能提供任



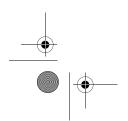



67















何保护; 只有当证书管 理中存在着正确、可靠 和可信的证书时, 安全 性才能得以提高。证书 的有效期有限。如果已 确定证书有效, 而手机 仍然提示"过期证书" 或"证书尚未生效", 请查看手机内的当前日 期和时间设置是否正

更改任何证书设置之 前,您必须确定您相信 证书的所有者,并且证 书确实属于其声称的所 有者。

共有三种证书: 服务器证书、授 权证书和用户证书。您可以从服 务供应商处获得这些证书。服务 供应商也可能将授权证书和用户 证书储存在安全模块中。

要查看已下载至手机的授权证书 或用户证书列表,请选择功能 表>设置>保密设置>授权证书 或用户证书。

如果手机和内容服务器之间的 数据传送是加密且安全的,则在 连接中会显示 № 。

安全指示符号并不表示网关和内 容服务器(或被请求资源的存放 处)之间的数据传送是安全的。 对网关和内容服务器之间的数据 传送进行加密应由服务供应商负 责。

#### 数字签名

如果您的 SIM 卡带有安全模块, 就可以使用手机签署数字签名。 使用数字签名就像在纸质帐单、 合同或其他文档上签下您的姓名 一样具有效力。

要签署数字签名,请选择一个网 页内的链接(例如您想要购买的 书籍的标题和价格)。这时会显 示要签署的文字,例如数量和日 期等。

查看此时的标题文字是否为读 取,且数字签名图标 ▮ 足否显 示。

如果数字签名图标未出现,则表 示发生了安全泄漏,此时,请不 要输入任何个人数据, 如签名 PIN码。

要签署显示的文字,请先阅读所 有文字,然后选择签名。

文字可能无法在一个屏幕内完全 显示。因此, 在签名前应确保滚 动并阅读所有的文字。

选择您想要使用的用户证书。输 入签名 PIN 码。数字签名图标随 即消失, 且服务可能显示一条确 认购买的信息。























# 18.PC 连接

当您通过蓝牙、红外或数据线将 手机连接至兼容的 PC 时,就可 以收发电子邮件和接入互联网。 您可以将手机与多种 PC 连接软 件和数据通信应用软件搭配使 用。

#### ■诺基亚 PC 套件

使用诺基亚 PC 套件,您可以在 手机和兼容 PC 或远端互联网服 务器 (网络服务) 之间同步通讯 录、日历、备忘和待办事项。 从随手机提供的 CD-ROM 光盘 下载 PC 套件。您可以经由诺基 亚中国网站

(http://www.nokia.com.cn) 找到 更多信息。

#### ■ 分组数据、HSCSD 和 CSD

通过手机,您可以使用分组数据、高速电路交换数据(HSCSD)和电路交换数据(CSD,GSM数据)数据服务。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了数据服务以及如何申请开通该服务。请参见第38页的"调制解调器设置"。

使用 HSCSD 服务比普通的语音 或数据通话更为消耗电池的电 量。

#### ■蓝牙

使用蓝牙技术将兼容的笔记本电脑连接至互联网。您的手机必须启动支持互联网接入的服务供应商,并且您的计算机必须支持蓝牙个域网(PAN)。在连接至手机的网络接入点(NAP)服务并与计算机配对之后,手机将自动打开与互联网的分组数据连接。当使用手机的NAP服务时,不一定要安装PC套件软件。

请参见第 36 页的"蓝牙无线技术"。

## ■数据通信应用软件

有关使用数据通信应用软件的更 多信息,请参见随应用软件提供 的文档。

因为在连接计算机时拨打或接听 电话可能会使操作中断,所以请 避免这种情况。

要在数据通话中取得较好的效果,请将手机置于静止表面上,同时使键盘朝下。请不要在进行数据通话时手持手机随意走动。

















# 19. 电池信息

#### ■充电和放电

本手机由充电电池供电。新电池 只有在经过两、三次完全充电和 放电的周期后才能达到最佳性 能。电池可以充电、放电几百 次,但最终会失效。当手机的待 机时间和通话时间明显缩短时, 请更换电池。仅可使用经诺基亚 认可的电池, 且仅可使用经诺基 亚认可,适用于此型号手机的充 电器为电池充电。

若是初次使用更换的电池,或如 果电池已有较长时间未使用,则 可能需要先连接充电器, 然后断 开并重新连接充电器以开始充 电。

充电器不用时,请断开其与手机 的连接, 并从电源插座上拔出充 电器插头。请勿将完全充电的电 池长时间连接在充电器上,因为 过度充电会缩短电池的寿命。如 果已完全充电的电池搁置不用, 电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽,则可 能需要等待几分钟,屏幕上才会 出现充电指示符号,这时您才可 以拨打和接听电话。


不要将电池挪作它用。切勿使用 任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金 属物体(如硬币、别针或笔等)偶 然地将电池的"+"极和"-"极 (即电池上的小金属条)直接连接 在一起时,就会发生短路。例 如, 当您将备用电池放在口袋或 提包内时, 就可能出现这种情 况。短路会损坏电池或连接物。


如果把电池放在过热或过冷的地 方, 如在夏天或冬天将电池放在 封闭的汽车里,会减少电池的容 量和寿命。应尽量将电池温度保 持在15°C和25°C(59°F和77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能 会造成手机暂时无法工作,即使 电池电量充足。当温度远低于冰 点时, 电池的性能尤其受到限 制。

请勿将电池掷入火中, 以免电池 爆炸。受损电池也可能会爆炸。 请按当地规定处理电池。请在可 能的情况下回收电池。不可将电 池作为生活垃圾处理。



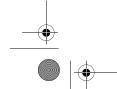



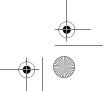











原厂配件

# 20. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买 这些配件。



有关与本型号手机相兼容的配件 信息,请参见

http://www.nokia.com.cn.

有关各配件的供货情况,请向当 地经销商查询。

#### 有关配件使用的一些注意事项。

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时,应 握住并拔出插头,而不是拉 扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否 安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以 安装复杂的车载配件。


仅可使用经手机制造商认可的电 池、充电器及配件。使用其他类 型的电池、充电器及配件会违反 对手机的认可或保修条款,并可 能导致危险。

#### ■电源

| 电池    | 种类  | 通话<br>时间*      | 待机<br>时间*      |
|-------|-----|----------------|----------------|
| BL-5B | 锂电池 | 上限约为<br>3.2 小时 | 上限约为<br>223 小时 |

\*上述标注的时间通常为在优化 网络环境下所能达到的通话时间 和待机时间,实际通话时间和待 机时间可能因 SIM 卡、网络和使 用设置、使用情况和环境而有所 不同,从而显著地短于上述标注 的时间。使用调频收音机和内置 免提功能也会影响手机的通话时 间和待机时间。



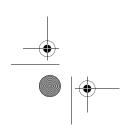















维护和保养

# 21.维护和保养


您的手机是具有优良设计和工艺的 产品,应小心使用。下列建议将帮 助您有效使用保修服务。


- 保持手机干燥。雨水、湿气和各 种液体或水分都可能含有矿物 质,会腐蚀电子线路。如果手机 被打湿,请取出电池,待手机完 全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用 或存放手机。这样会损坏它的可 拆卸部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。 高温会缩短电子设备的寿命、毁 坏电池、使一些塑料部件变形或 熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。 否则当手机温度升高至常温时, 其内部会形成潮气, 这会毁坏电 路板。
- 请按本手册中的说明打开手机, 切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗 暴地对待手机会毁坏内部电路板 及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或 强洗涤剂清洗手机。

- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在 可拆卸部件中阻塞杂物从而影响 正常操作。
- 不要使坚硬的或有尖角的材料接 触屏幕。耳环或珠宝等物体可能 划伤屏幕。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜 (例如,照相机镜头、距离传感器 和光线传感器)。
- 更换天线时,只能使用配套的或 经认可的天线。未经认可的天 线、改装或附件会损坏手机并违 反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 在将您的手机送至授权维修机构 进行维修前, 请为需要保留的数 据(如通讯录和日历备忘)制作备

上述所有建议都同等地适用于您的 手机、电池、充电器和各个配件。 如果任何设备不能正常工作,请将 其送至距离您最近的授权维修机构 进行维修。



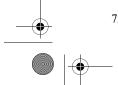

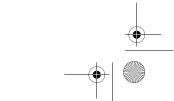











重要的安全信息

# 22. 重要的安全信息

您的手机及其配件可能包含一些微 小部件。请将其放置在小孩接触不 到的地方。

#### ■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特 定规章制度, 在禁止使用手机的地 方或手机有可能引起干扰或危险 时,一定要关闭手机。仅在正常操 作位置上使用手机。无论是在靠近 耳部的正常操作位置, 还是与身体 相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使 用,本手机都符合射频辐射规范的 要求。若使用手机套、腰带夹或支 架随身携带手机,则应确保此类配 件无金属元器件且应保证本手机与 身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息,本手机需 要与网络建立稳定的连接。在某些 情况下, 手机可能会推迟传送数据 文件或信息, 直至建立必要的网络 连接。在数据文件或信息传送结束 前,应确保遵守上述有关间隔距离 的说明。

手机的某些部件具有磁性。金属物 体可能被吸附在手机上。请勿使信 用卡或其他磁性存储介质靠近手 机, 以免因消磁而丢失其所储存的 信息。

#### ■ 医疗设备

任何无线电发射设备(包括手机)的 操作都可能会对保护不当的医疗设 备的功能造成干扰。若有问题或不 确定医疗设备能否屏蔽外部射频能

量,请向医生或医疗设备厂商咨 询。在任何明文规定要求关闭手机 的医院或保健场所,请关闭手机。 医院或保健场所可能正在使用对外 部射频能量敏感的设备。

#### 起搏器


起搏器生产商建议手机和心脏起搏 器间的距离至少保持在15.3厘米(约 6英寸),以避免手机对起搏器的潜 在干扰。这些建议与无线电技术研 究所的独立研究结果一致, 这也是 他们的建议。装有心脏起搏器的人 士应遵循以下建议:

- 总是应保持手机与起搏器之间的 距离至少为15.3厘米(约6英
- 携带手机时,不应将其放在胸部 的口袋内;
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳 朵听电话,以减少造成干扰的潜 在因素。

若怀疑有干扰发生,请关闭手机并 将其移至较远的位置。

#### ■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽 不当的电子系统, 如电子注油系 统、电子防滑(防锁)制动系统、电 子速度控制系统、气囊系统。有关 更多信息,请向汽车或任何附加安 装的设备的制造商或代理商咨询。

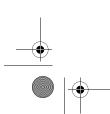















#### 重要的安全信息

只能让专业人员维修手机,或将其 安装在汽车上。错误的安装或维修 是危险的, 还可能会使对手机的保 修失效。定期检查汽车中的所有手 机设备是否安装或操作正常。不要 将手机及其部件或配件与易燃液 体、气体或易爆物品放在同一货舱 中储存或运输。对于装有气囊的汽 车, 切记气囊膨胀时会产生很大的 压力。请勿将物体,包括固定的或 可移动的无线设备, 安装在气囊上 方或气囊膨胀时可能占用的地方。 如果车载无线设备安装不正确,则 在气囊膨胀时可能会造成严重的伤

#### ■飞机

乘坐飞机飞行时禁止使用手机。登 机前请关闭手机。在飞机上使用手 机会对飞机的操作造成危险, 扰乱 无线电话网络, 而且是违法的。

#### ■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方,请 关闭手机,并遵守所有文字和图形 的指示。有可能引起爆炸的地方包 括在通常情况下,建议关闭汽车引 擎的地方。在这种地方,火星就可 能引起爆炸或火灾, 从而导致人身 伤害甚至死亡。请在加油站内关闭 手机,例如在靠近加油站内的气泵 时。请遵守在燃料库(燃料储存和分 发地区)、化工厂或进行爆炸作业的 地方限制使用无线电设备的规定。 有潜在爆炸危险的地区往往(但并非 始终)有清晰的标示。它们包括:船 甲板下面、化学制品运输或存储设 施、以液化石油气(丙烷或丁烷)为 动力的汽车、空气中含有化学物质

或微粒(如颗粒、灰尘或金属粉末) 的地区。

#### ■ 紧急呼叫



重要须知:和其他手机相 同,此款手机使用无线电信 号、无线和地面网络以及用 户可编程功能操作。鉴于 此,不能保证在任何情况下 都能接通。因此, 不应仅仅 依赖任何手机实现重要通 信,如医疗救护。

#### 拨打紧急电话:

- 1. 如果手机未开机,请开机。检查 信号是否足够强。
  - 有些网络可能要求将有效的 SIM 卡正确插入手机中。
- 2. 根据需要,反复按结束键以清除 屏幕内容, 使手机做好拨打电话 的准备。
- 3. 输入您所在国家或地区内的官方 紧急电话号码。不同的国家或地 区可能有不同的紧急电话号码。
- 4. 按通话键。

如果正在使用某些功能, 您可能需 要先关闭这些功能才能拨打紧急电 话。当手机处于离线或航班情景模 式下时, 您必须先切换至其他情景 模式以启动手机功能,然后才能够 拨打紧急电话。有关更多信息,请 参见本手册或向您的服务供应商咨 询。

拨打紧急电话时,请尽量准确地提 供所有必要的信息。在事故现场, 您的手机可能是唯一的通信工具。 未经允许,请不要挂断电话。























重要的安全信息

#### ■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范(ICNIRP)建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分,并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数,以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。


移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率(SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是2.0 瓦特/千克(W/kg)\*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置,同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的,手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作,而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常,您越接近基站,手机的输出功率就越低。

经测试,此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.8 W/kg。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用手机配件可能导致不同的比吸收率值。诺基亚网站(http://www.nokia.com)的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。


\*适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每10克身体组织2.0瓦特/ 千克(W/kg)。作为对公众的额外保护,同时也考虑到测量上的偏差,此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。要了解其他国家或地区的比吸收率信息,请经由诺基亚网站

(http://www.nokia.com) 查询产品信息。



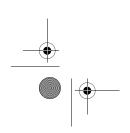



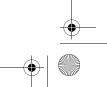











# 制造商有限保证

请注意:本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外,且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装("产品")中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。 诺基亚向您保证: 在保证期内, 诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修, 或 福塞亚河总体证。让体业对方,福塞亚及农子厂、城方市流行政汽车目标体业对广岛设计非常,数 着诸基亚单独决定认为有此必要。对产品进行更换(除非法律另有规定),从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民 共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)("中国")销售的产品,且仅在中 国有效。

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件,而不同的部件适用如下不同的保证期 (下称 "保证期"):

- a) 除下文(b)和(c)项中载列的消耗性部件和配件以外,移动装置和配件(无论是包括在移动装 置销售包装中或单独销售)的保证期为十二(12)个月;
- b) 下列消耗性部件和配件的保证期为六(6)个月: 电池; 以及
- c) 耳机、提供软件或数据储存介质如 CD-ROM 和存储卡的保证期为九十(90) 天。

在中国法律允许的限度内,保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新,或因其它 原因而受到影响。但是,经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证,或自被维修日起 九十(90)天内享有保证,以二者中时间较长者为准。

#### 如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求,您可以致电诺基亚客户服务热线(如使用热线服务,请 注意该呼叫可能适用的国内电话费率)和或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务网点、诺基亚指定的售后 服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找 到。

在提出保修的要求时,您必须提供或出示: a)产品(或受影响的部件); b)清晰可读的未经修改的原始购买凭证,该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和IMEI/ESN 号码或其它 序列号; c) 已经适当填写的三包凭证(如保修卡)。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户("初始消费者"),而且不可转让给任一后续的买方/最

#### 有限保证不适用于以下情况:

- 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接,无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中,亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的 限度内,诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求,或可与第三方提供的任一硬件或 软件应用组合使用; 诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何 缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。
- 本有限保证不适用于: a) 正常磨损 (包括但不限于,摄像镜头、电池或显示屏的磨损), b) 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点之间产生的交通运输费用, c) 由于粗暴操作 所造成的缺陷(包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷),d)由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害,包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损害(例如诺基亚用户手册中所载明的使用),和/或 e) 超出诺 基亚合理控制的其它行为。















9252493\_5300\_zh\_cn.fm Page 77 Friday, September 1, 2006 4:49 PM







- 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或 服务共同使用或连接,或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷,如感染病毒造成 的故障。
- 本有限保证不适用于因电池短路,电池密封破损或改动,或因电池被用于非指定设备中所导 致的缺陷。
- 如果经诺基亚合理判断,产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修, 34、元上明金生工日とプロリナー III LON 日本工会 / MXプロストクトリロエリ人 エリア・ 文以以非珍, 政策修定品 时使用了未经授权的等部件。或产品序列号、配件日期代码或 IMEI/ESN 号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认,则本有限保证将不适用。
- 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中,或极端的温度或环境条件下,或被暴露于前述条件的迅 速变化中,或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响,则本有限保证将不 话用。

#### 其它重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统,因此,就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本 保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前,可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为 了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此,由于运营商延迟或未能打开任 · SIM/RUIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修,诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录, 因为该内容和数据在 产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内、按照与标题为"诺基亚责任限制"一节项下之规定一致的方式,就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何 损害或损失,诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。

如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内,则诺基亚及其客户服务网点将保留收 取费用的权利。

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救,也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是, 本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利,或 ii) 您针对产品的卖方所享有 的任何权利。

在适用法律允许的限度内,本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任,包括但不限于,关于 质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内,就数据丢失 或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的 增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害,诺基亚不承担任何责任。


诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责 任和义务以外的责任和义务。

#### 法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中,而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改,则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解 释。如果该等法律规定适用,在诺基亚能够作出该等行为的限度内,根据其自行选择,就货物而 言: 诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修所需的成本; 而就服务而言, 诺基亚在该 等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。

请注意! 本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照 该用户手册和说明使用产品。还请注意,产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其它类似部 件,如不小心操作,该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。

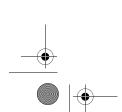















# How to obtain an English Nokia 5300 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 5300 Sales Package.

To obtain a Nokia 5300 User Guide in English, please kindly download it from: http://www.nokia.com.cn/englishUG

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.













# 索引

字母 EGPRS 38 GPRS。请参见通用分组无线 业务。 **IMAP4** 21 PC 连接 69 PC 套件 69 PictBridge 39 PIN 码 ix, 3 POP3 21 PUK 码 ix SIM 卡 安装1 服务 63 卡 8 信息 26 UPIN 码 3

Α

USB 5

XHTML 64

安全 模块 67 安全信息 vi, 73 安装1 按键5

В

百宝箱 61 保密 密码 ix 设置 42 备忘 58,59 壁纸 34

С

彩信 18 彩信。请参见彩信。 插孔 USB 5 充电器 5 充电器插孔 5 出厂设置 43 存储 卡 2,45 存储空间 已满 20

D

待办事项 58 待机状态 6,35 单键拨号 9,31 当前待机模式 6,34 导航 键 35 导航键 5 电池 71 安装1 充电2 充电,放电70 电池信息 种类 71 电源

键 5













浏览

功能表 16





呼叫

等待 10

互联网 64,67 缓冲存储 67 缓存数据 66















浏览器

保密 66 设置 64

书签 65

外观设置 65 流媒体服务 48

录音 51

#### M

媒体播放器 48

密码 ix

密码功能 ix

免提。请参见扬声器。

秒表 59

#### Ν

闹钟 57

农历 58

诺基亚联系信息 x

诺基亚支持和联系信息 x

#### Ρ

拍摄图像 47

配件 viii

配件。请参见配件。

配件插孔 5

配置 41

设置3

设置服务 ix

屏幕6

屏幕保护图案 35

#### Q

起搏器 73

汽车 73

情景模式 34

#### R

日历 57

日期设置 35

软件更新 40,43

#### S

设置

GPRS, EGPRS 38

USB 数据线 39

保密 42

壁纸 34

当前待机模式 34

服务信箱 67

附件 41

个人快捷操作 35

红外 37

滑盖动画 35

恢复出厂设置 43

配置 41

情景模式 34

日期 35

时间 35

时钟 35

手机 40

数据传送 38

数据连通 36

提示音 34














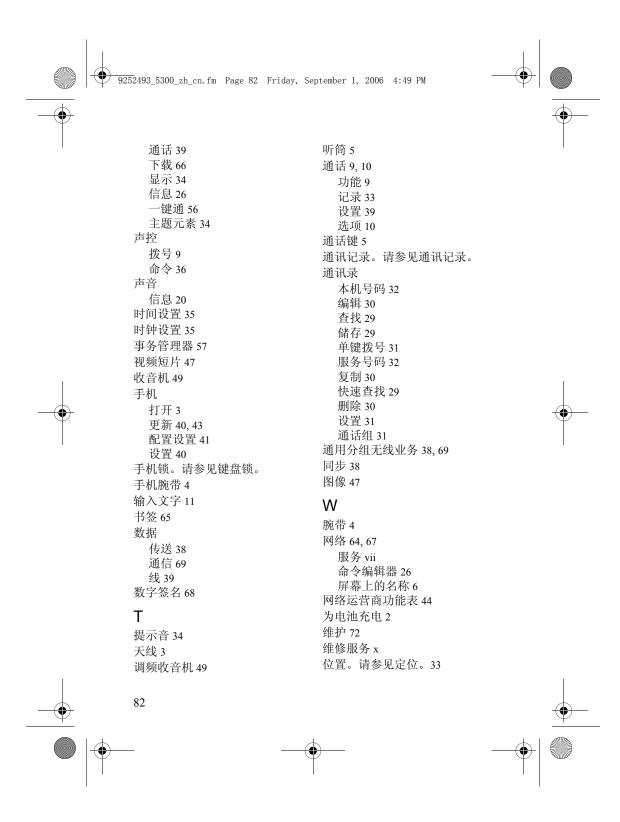









文字 电话 41 输入 11 信息 17 无线标记语言 64

#### Χ

下载 x, 66

显示 34

限制密码 ix 信号强度 6 信息 长度指示符号 17 广播信息 26 即显信息 19 删除 26 设置 26, 28 声音信息 20 网络命令编辑器 26 文件夹 20 文字 17 语音信息 26

中心号码 17

## Υ

选择键 5

扬声器 5,10 扬声器。请参见扬声器。 一键通 52,56 一键通。请参见一键通。 音乐播放器 48 音量 调节 9,49,50 键 5 音频 适配器 4 引起爆炸的地方 74 游戏 61 语言设置 40 语音 信息 26 原厂配件 71

#### Ζ

照相机 47,48 照相机键 5 证书 67 证书信息 (比吸收率) 75 支持 x 指示符号 6 制造商有限保证 76 主题元素 34 状态指示符号 6 字符大小写 11 字体大小 35 组成部分 5



